


# Wisselen van temperatuursensor met hulprelais




In enkele (bijzondere) hydraulische schema's wordt u gevraagd met een wisseling van temperatuur sensor te werken, om bijvoorbeeld tijdens koelen op een andere plaats de aanvoer-temperatuur te meten dan tijdens verwarmen.

Onderstaand een voorbeeld van zo'n schema:

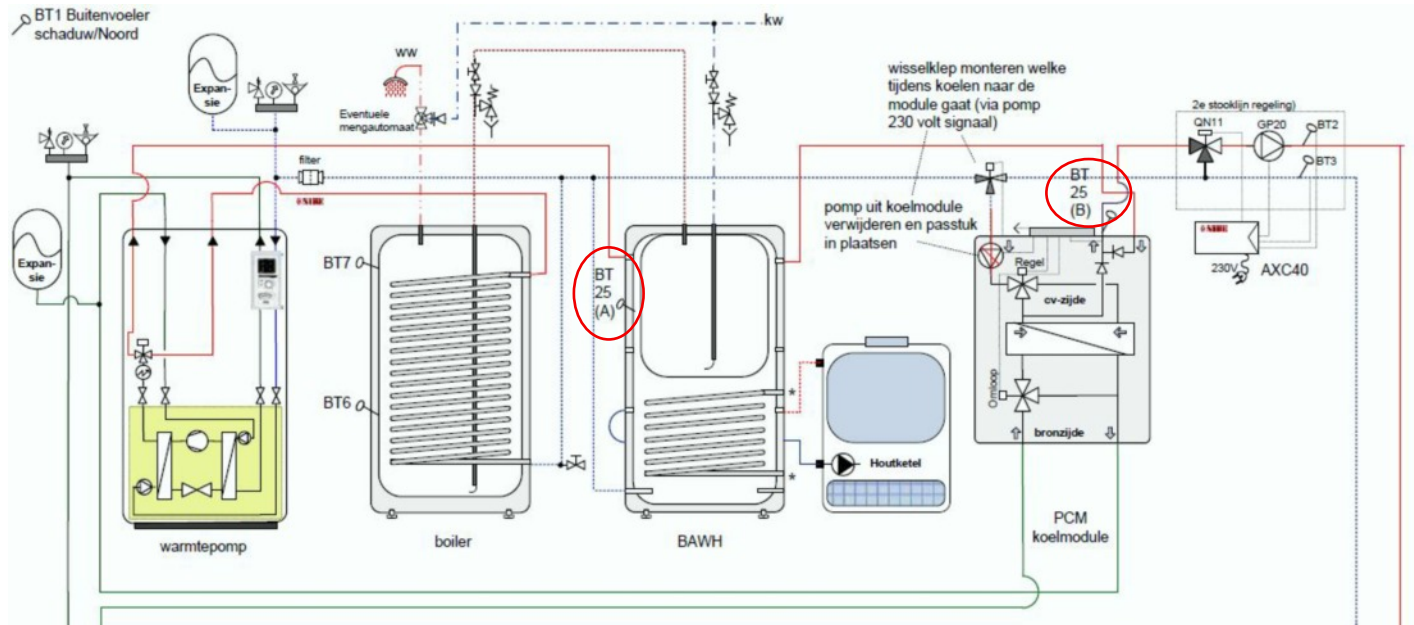

In bovenstaand voorbeeld meten we de aanvoertemperatuur tijdens koelen de in de koelmodule en tijdens verwarmen in de buffer. In het menu van deze warmtepomp hebben we ingesteld dat software uitgang AA3-X7 dient voor 'indicatie koelmodus'. We kunnen dit dan als onderstaand aansluiten.

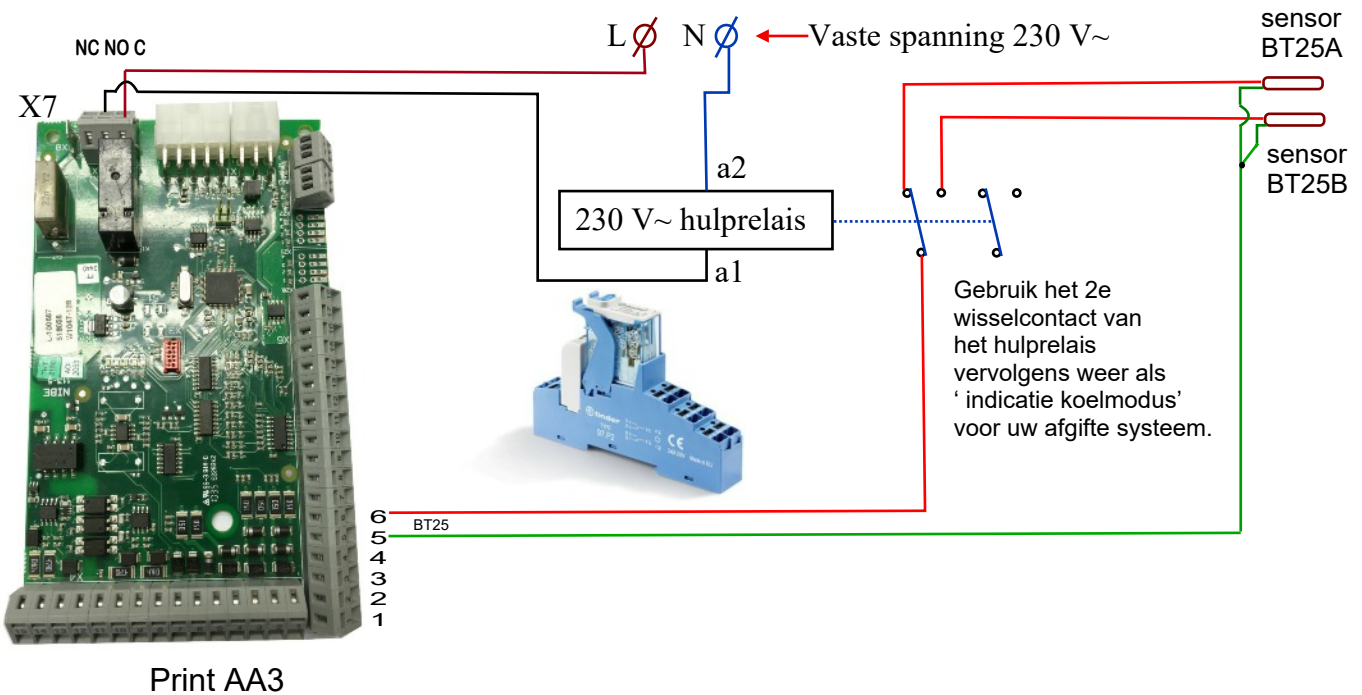

Een andere mogelijkheid is om het hulprelais parallel aan te sluiten op de 230 volt voeding van de pomp in de PCM-module. Hier komt ook alleen spanning op tijdens passief koelen.