


Beknopt elektrisch aansluitoverzicht* VVM S320

Sommige genoemde accessoires zijn optioneel: sluit aan wat voor u van toepassing is.

NIBE


NP25

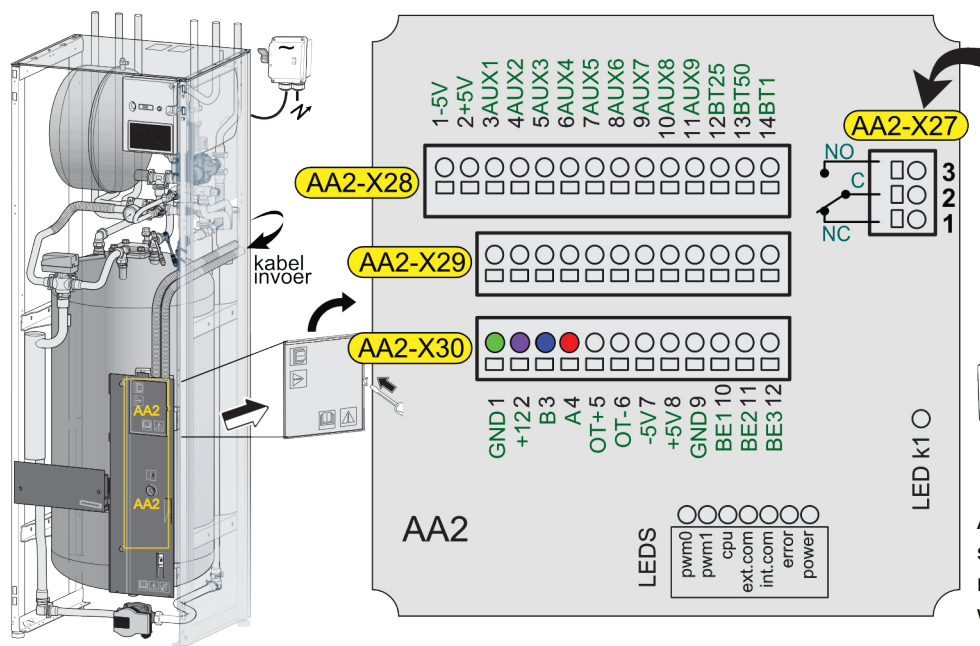

Toe te wijzen software uitgang.




Bij alarm sluit C t.o.v. NO.

U kunt deze uitgang ook toewijzen als 'indicatie koelmodus'. Op het moment dat het toestel gaat koelen sluit C t.o.v. NO. U kunt dit signaal (potentiaalvrij) aanbieden aan de zoneregelaar. Let op, u kunt slechts 1 van de diverse functies toewijzen aan deze uitgang.

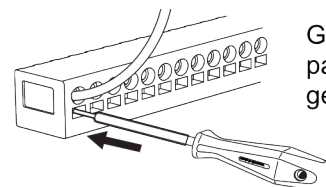

Gebruik passend gereedschap

Als op uw hydraulisch schema een sensor staat waar geen klem voor is, komt deze meestal op een aux ingang. In de software wijst u deze dan toe aan betreffende sensor.

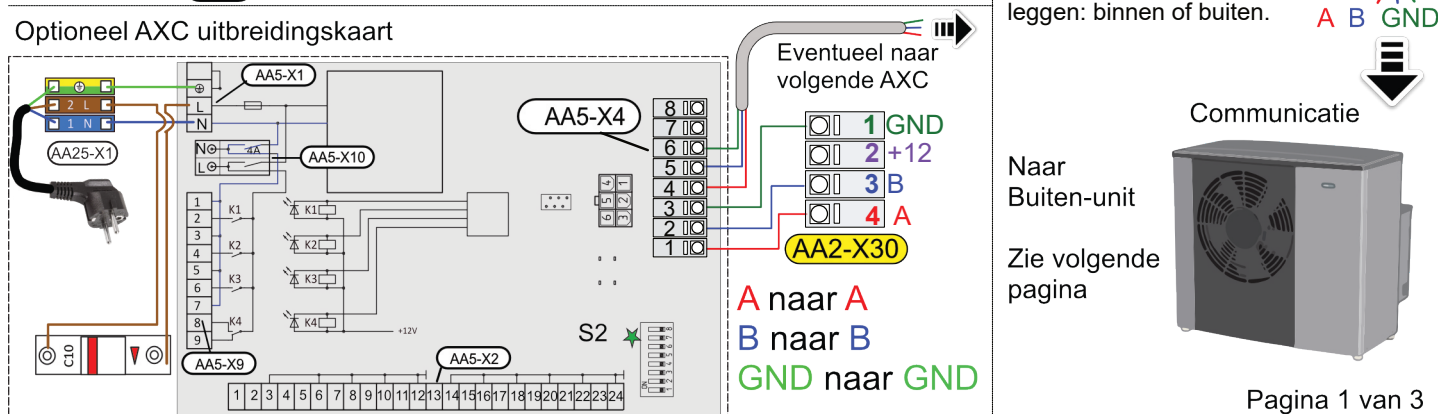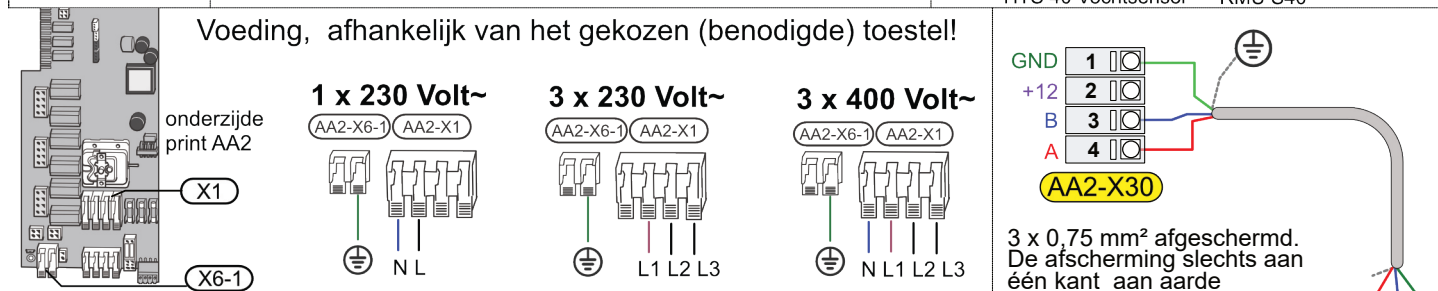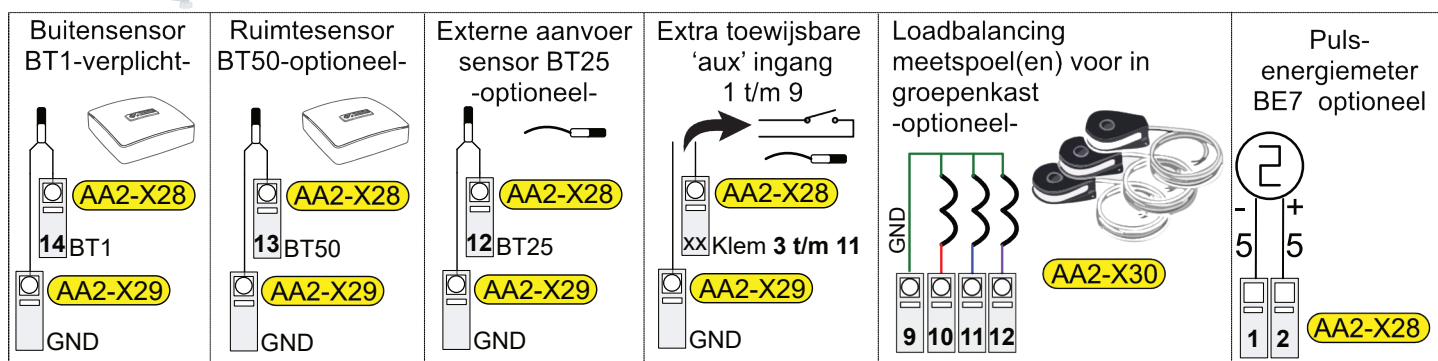


Aansluiten buitenunit F2040 / F2050 / S2060

NIBE


NP25

Attentie! Niet alle combinaties binnen/ buiten zijn mogelijk. Dit is o.a. afhankelijk van het gewenste vermogen en type toestel. In onze prijscatalogus (online) treft u de combinaties die mogelijk zijn.


F2040-6, F2050-6

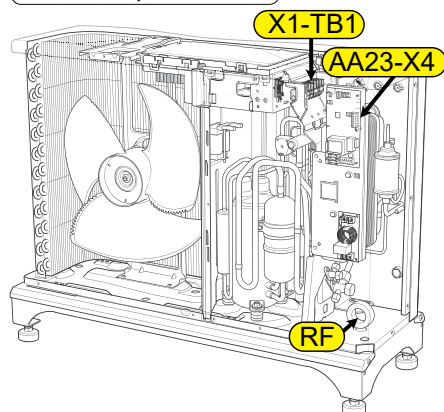


F2040-8, F2050-10

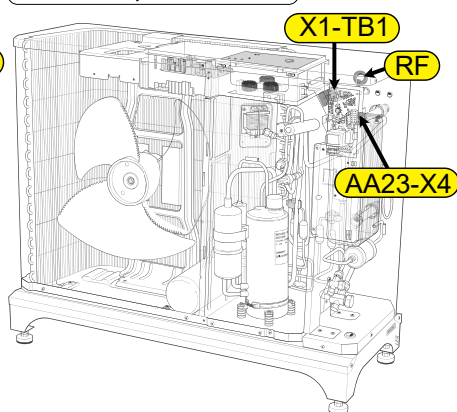




F2050-12, F2050-16

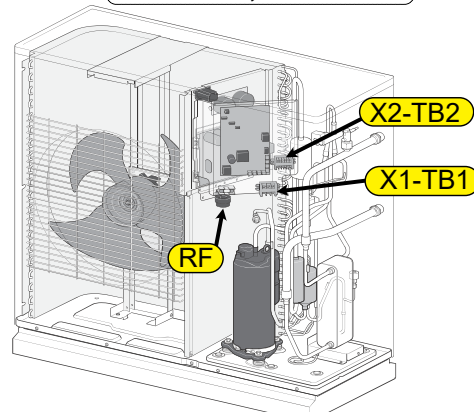



Voeding

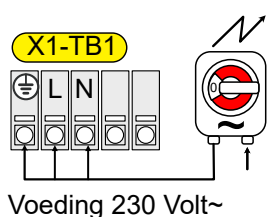

Communicatie

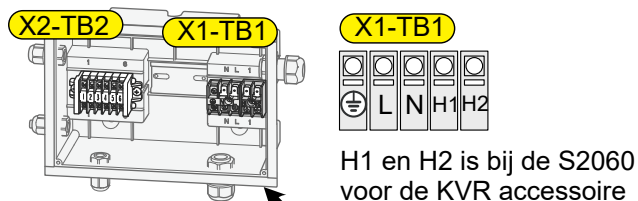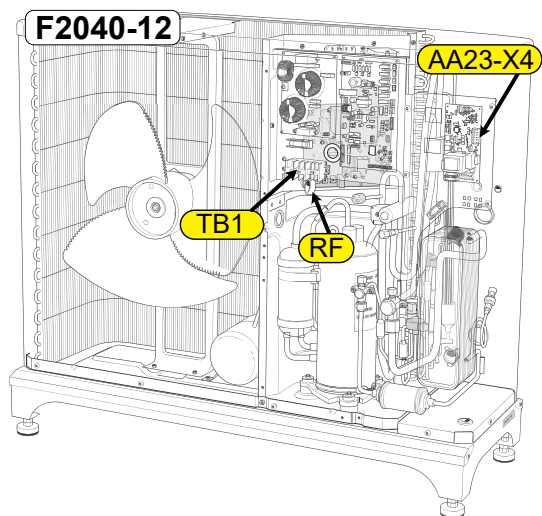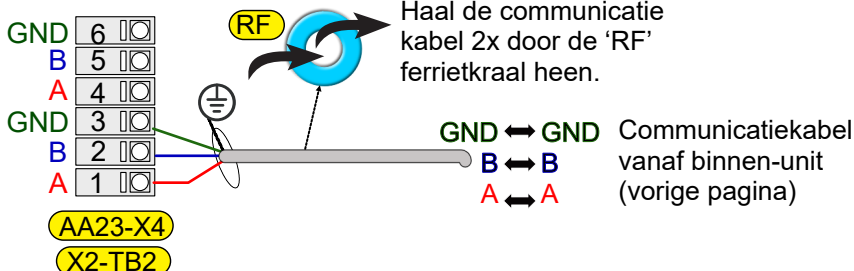

S-2060-6,10

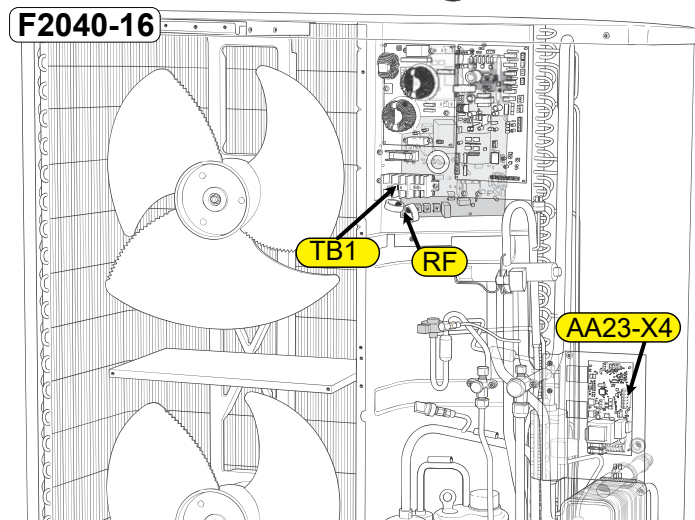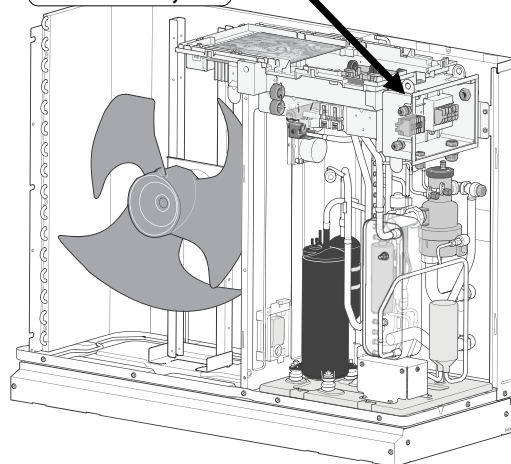

U kunt het condenswater vrij onder het toestel laten wegvloei. Indien u kiest om aan te sluiten op de hemelwaterafvoer/ riool dient u een verwarmingslint toe te passen om te voorkomen dat de afvoer bevroert. Gebruik hiervoor een KVR - accessoire (verwarmingslint) van NIBE.

Noot: Lees ook de handleiding van de buitenunit.

Daarin staat beschreven hoe u het toestel open maakt en welke transport verpakking u eventueel moet wegnemen voor ingebruikname.



Aansluiten buitenunit F2120 / S2125

NIBE

NP25

Attentie! Niet alle combinaties binnen/ buiten zijn mogelijk. Dit is o.a. afhankelijk van het gewenste vermogen en type toestel. In onze prijscatalogus (online) treft u de combinaties die mogelijk zijn.

F2120

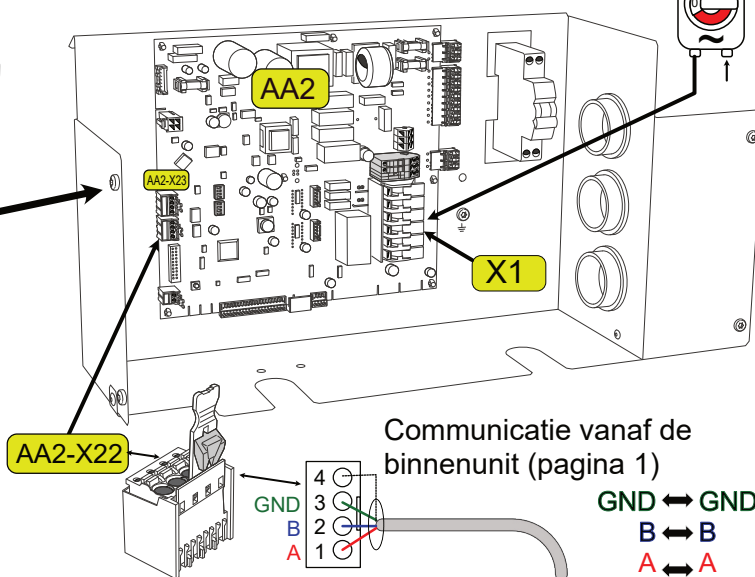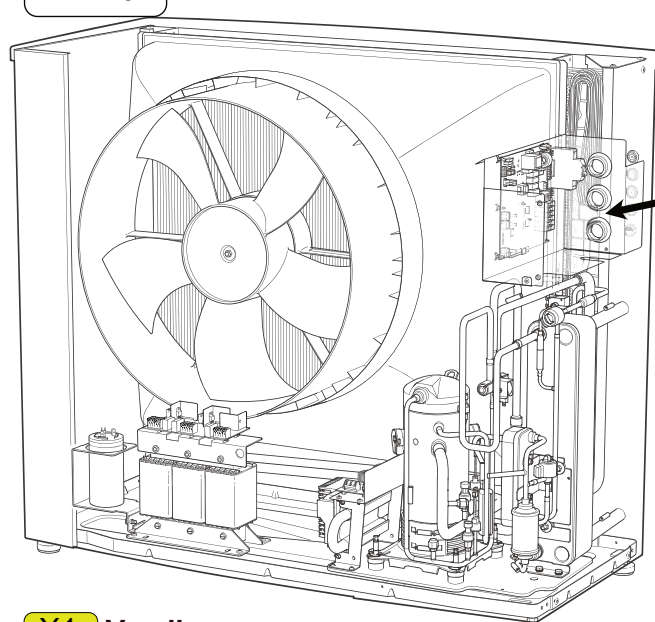

Communicatie vanaf de binnenunit (pagina 1)


GND ↔ GND
B ↔ B
A ↔ A

Communicatie


X1 Voeding

Naar gelang het gekozen model één fase 230 Volt~ of 3 fase 400V ~ + nul + aarde!

S2125

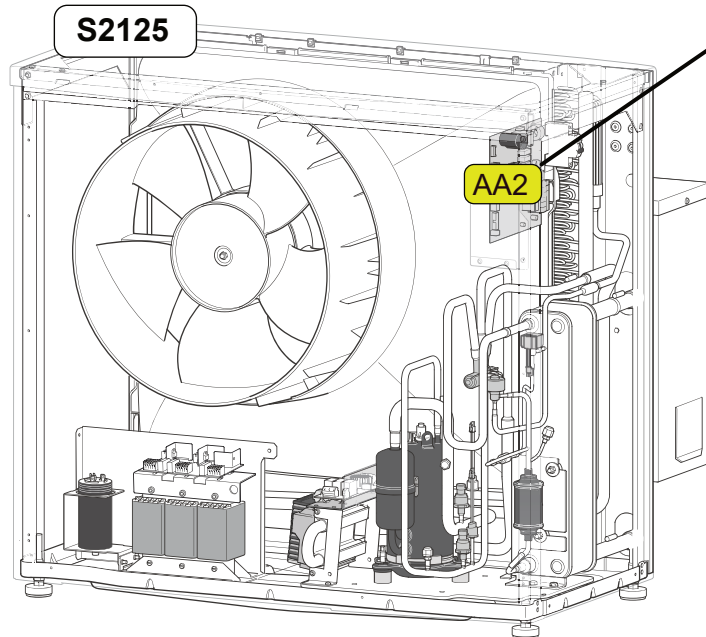

De elektrische-aansluiting m.b.t. de communicatiekabel en voeding van de S2125 komt overeen met die van de F2120.

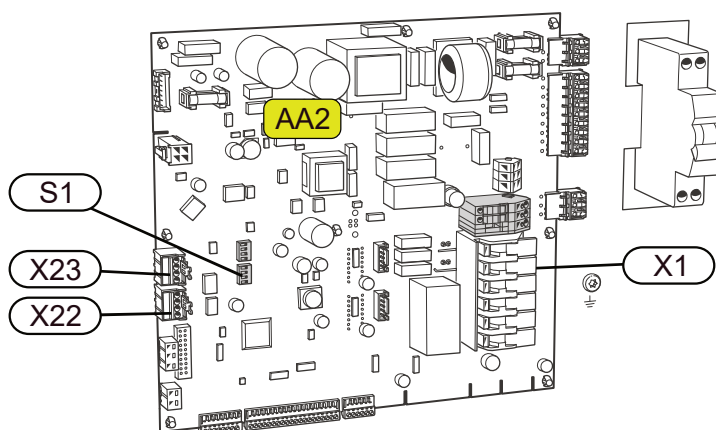

Koelen

Als u, naast verwarmen, ook wil gaan koelen met de F2120 of S2125 dient u schakelaartje -4- van dipswitch S1 op aan (on) te zetten. Deze staat standaard uit (off). (Koelen kan boven een buitentemperatuur van +15°C en u kunt terug koelen tot een watertemperatuur van +7 °C)

Condenswater



U kunt het condenswater vrij onder het toestel laten weglopen. Indien u kiest om aan te sluiten op de hemelwaterafvoer/ riool dient u een verwarmingslint toe te passen om te voorkomen dat de afvoer bevriest. Gebruik hiervoor een KVR - accessoire (verwarmingslint) van NIBE.