

De meegeleverde stroom-sensoren kunt u optioneel aansluiten in de groepenkast.


Het doel van deze spoeltjes is het bewaken van de hoofdzekering van de woning.

Stel dat deze 3 x 25 Ampere is, dan kunt u dit in het menu van het toestel invullen, als die waarde dan wordt benaderd kan het aantal stappen van het elektrisch element, of het toerental van de compressor (indien modulerend) naar beneden worden bijgesteld door het toestel.


De spoeltjes zijn niet 'richtingsgevoelig' ze meten enkel de stroom (Ampère) in de aders (de hoofdzekering is ook niet richtingsgevoelig). De spoeltjes worden normaliter aangesloten als voorbeeld A.

Er kan voor u echter reden zijn om voorbeeld B te kiezen:


Als u enkel en alleen de afgenomen stroom wil zien in het info-menu: U heeft bijvoorbeeld de stroom die de PV levert al via de omvormer (of EME) in beeld en wil zo middels een som vast stellen of er op dat moment teruglevering is aan het net of niet. Voorbeeld: Stel dat op fase L3 7 ampère van de PV wordt toegevoegd, en het stroom verbruik op die fase is 5 ampère dan wordt er op dat moment dus 2 ampère terug geleverd aan het net via L3.

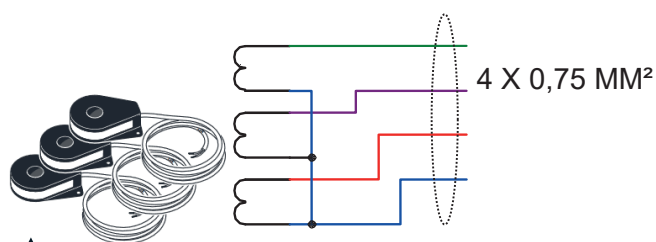

*In het verkort elektrisch-aansluitoverzicht van uw type toestel treft u de klemmen waarop de spoeltjes kunnen worden aangesloten.*

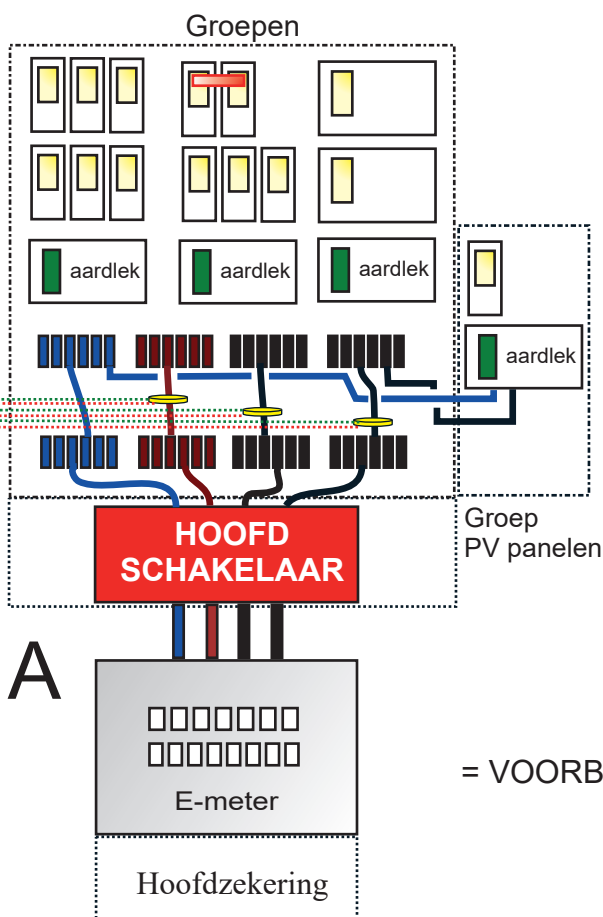

Totale stroom meten welke door de hoofdzekering gaat.

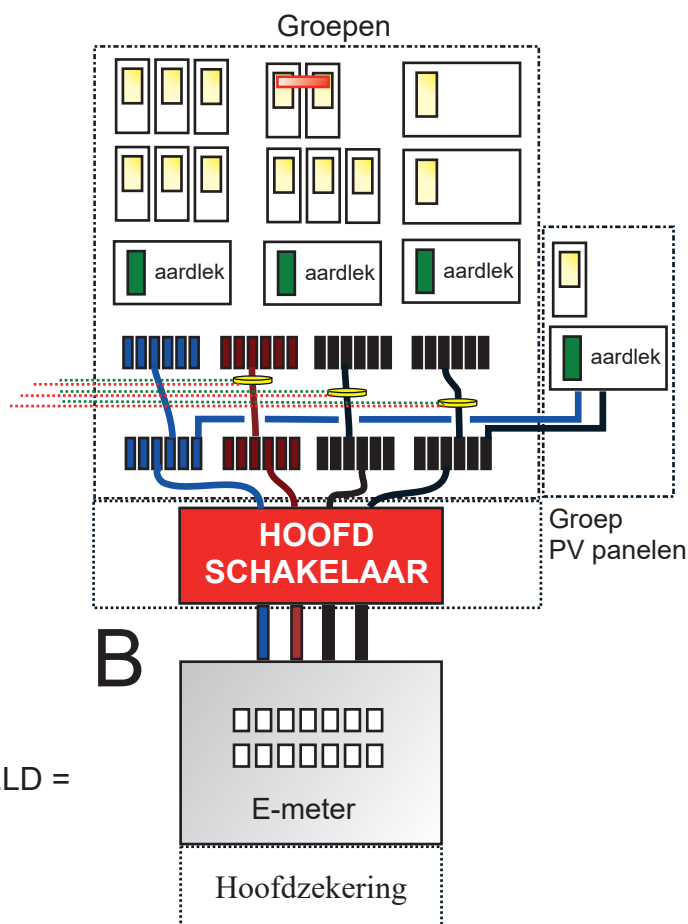

Afgenomen stroom van verbruikers meten (levering door het net en/of PV panelen).

= VOORBEELD =