


Bediening - RMU S40

BEDIENINGSEENHEID

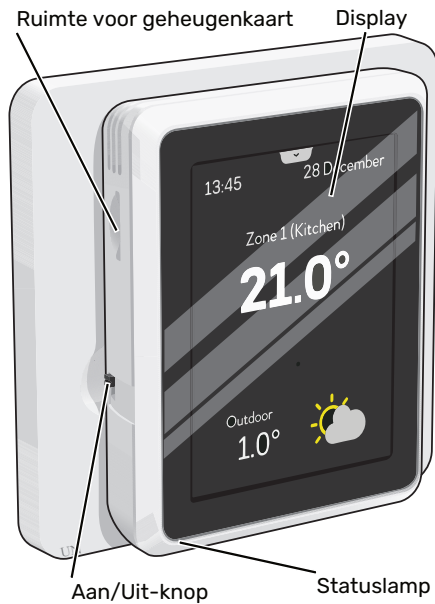

HET STATUSLAMPJE

Het statuslampje geeft de huidige bedrijfsstatus aan. Het:

- brandt niet tijdens normaal bedrijf.
- brandt rood in het geval van een geactiveerd alarm.

Als het statuslampje rood is, ontvangt u informatie en suggesties voor passende maatregelen op het display.

DE AAN/UIT-KNOP

De aan/uit-knop (SF1) heeft twee functies:

- starten
- uitschakelen

Starten: Schakelaar omhoog.

Uitschakelen: Schakelaar omlaag.

HET DISPLAY

Instructies, instellingen en bedieningsinformatie worden op het display weergegeven.

RUIMTE VOOR GEHEUGENKAART

Links van de ruimte-unit is er ruimte voor een geheugenkaart (Micro-SD).



TIP

RMU S40 wordt automatisch geüpdatet vanaf het hoofdproduct als er nieuwe software beschikbaar is.

NAVIGATIE

RMU S40 heeft een touchscreen waarmee u eenvoudig kunt navigeren door met uw vinger te drukken en te slepen.

SELECTEREN


De meeste opties en functies worden geactiveerd door het display lichtjes met uw vinger aan te raken.



BLADEREN


De symbolen aan de onderrand geven aan dat er meer pagina's zijn.

Sleep met uw vinger naar rechts om tussen de pagina's te zoeken.

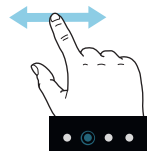

SCROLLEN


Als het menu meerdere submenu's heeft, kunt u meer informatie bekijken door met uw vinger omhoog of omlaag te slepen.

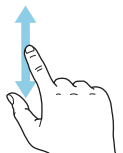


EEN INSTELLING WIJZIGEN

Druk op de instelling die u wilt wijzigen.

Als het een Aan/Uit-instelling is, wijzigt deze zodra u erop klikt.

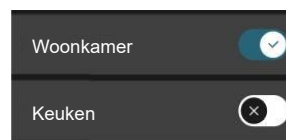

Als er meerdere waarden mogelijk zijn, verschijnt er een draaiwiel dat u omhoog of omlaag kunt slepen om de gewenste waarde te vinden.

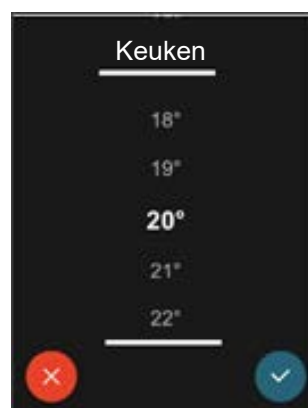

Druk op  om uw wijziging op te slaan of druk op  om te annuleren.

HELPMENU



In sommige menu's staat een symbool dat aangeeft dat er extra hulp beschikbaar is.

Druk op het symbool om de helptekst te openen.


U moet de tekst wellicht slepen om alles in beeld te krijgen.

MENUTYPES


STARTSCHERMEN

Functiepagina's

Op de functiepagina's kunt u zowel informatie over de huidige status bekijken als eenvoudig de meest voorkomende instellingen invoeren. Welke functiepagina's u ziet, hangt af van het product dat u hebt en de accessoires die op het product zijn aangesloten.

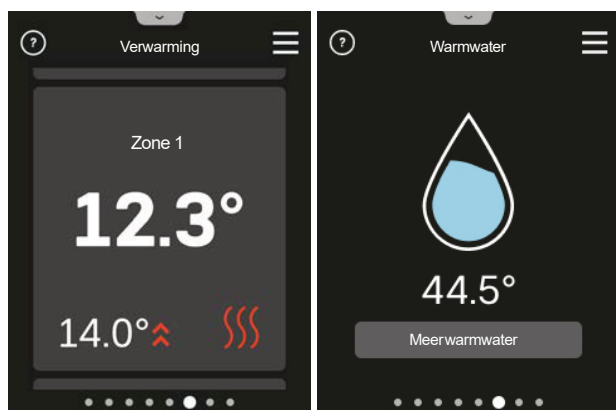

Sleep met uw vinger naar rechts of links om tussen de functiepagina's te zoeken.

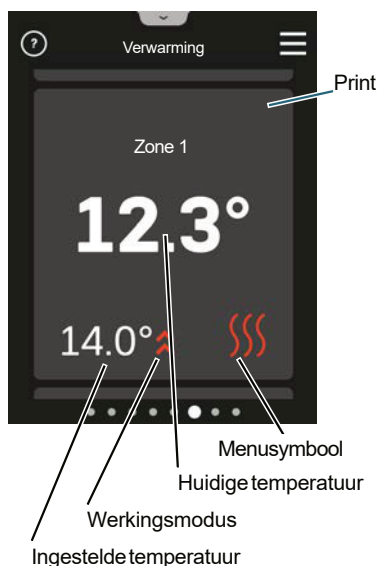

Druk op display gedeelte om de gewenste waarde aan te passen. Op bepaalde functiepagina's sleept u met uw vinger omhoog of omlaag voor meer gedeeltes.

AANTAL ITEMS IN HET MENU



Het aantal items in het menu hangt af van uw installatie.

Als NIBE ook uw tapwater, zwembad en ventilatie stuurt treft u deze aan in het menu.

Meer warmwater


Op de RMU kunt u bijvoorbeeld éénmalig voor meer warmwater kiezen door op het touchscreen te klikken op 'Meer warmwater'. De boiler wordt dan éénmalig naar een hogere temperatuur gebracht.

Toename ventilatie


Bij ventilatie kunt u kiezen voor 'Toename ventilatie'. Gedurende een bepaalde periode krijgt u dan meer ventilatie, handig als u bijvoorbeeld gaat douchen. Zodra u deze activeert verschijnt een teller met de resterende tijd. Om het weer ongedaan te maken klikt u nogmaals op de knop die in het display wordt getoond.

Snelle toegang

Vanaf de startschermen wordt een nieuw venster geopend dat snelle toegang mogelijk maakt door een vervolgkeuzemenu naar beneden te slepen.

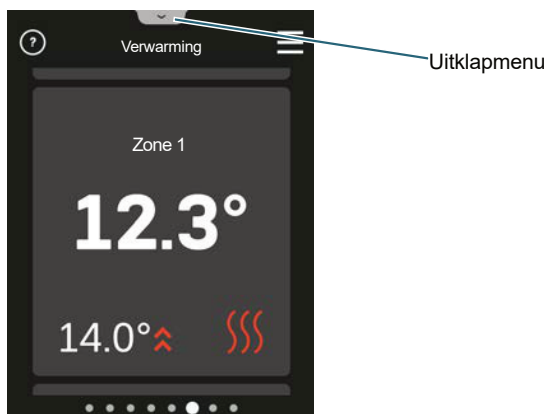


Druk op de pictogrammen voor snelle toegang tot de verschillende functiepagina's.

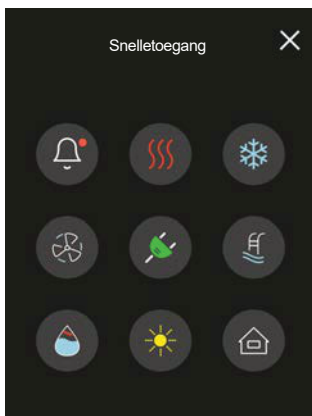

MENUSTRUCTUUR

In de menustructuur kunt u alle menu's vinden en geavanceerdere instellingen invoeren.

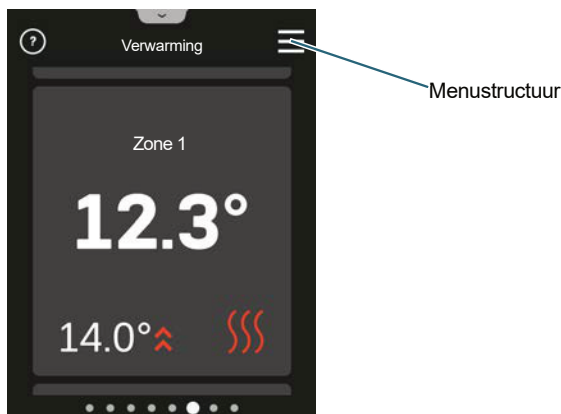

Regeling – Menu's

STARTSCHERMEN



De beschikbare menu's en regelopties kunnen worden bepaald via profielen in het hoofdtoestel.

VERWARMING EN KOELING

Hier kunt u temperatuurinstellingen voor uw installatie verrichten.

Als het klimaatsysteem in het huis meerdere zones voor verwarming of koeling heeft, wordt dat aangegeven op het display met een functiepagina voor iedere zone.

Instellen van de temperatuur (zonder geactiveerde regelende ruimtesensor):

Instelbereik: -10 – 10

Het display geeft de instelwaarde voor verwarming/koeling weer (verschuiving stooklijn). Verhoog of verlaag de waarde op het display om de binnentemperatuur te verhogen of te verlagen.

Het aantal stappen dat de waarde moet worden gewijzigd voor één graad verschil in de binnentemperatuur hangt af van het klimaatsysteem. Eén stap is normaliter voldoende, maar in sommige gevallen kunnen meerdere stappen nodig zijn.

Als meerdere zones in een klimaatsysteem geen geactiveerde ruimtesensoren hebben, zullen ze dezelfde verschuiving hebben voor de stooklijn.

De gewenste waarde instellen. De nieuwe waarde wordt weergegeven aan de rechterkant van het symbool op het home-scherm koeling.

Instellen van de temperatuur (met geactiveerde regelende ruimtesensor):

Verwarming

Instelbereik: 5 – 35°C

Koeling

Instelbereik: 5 – 35°C

De waarde in het display wordt weergegeven als temperatuur in °C als de zone wordt geregeld via een ruimtesensor.



Voorzichtig!

Een stijging in de kamertemperatuur kan worden vertraagd door de thermostaten van de radiatoren of de vloerverwarming. Open daarom de thermostaten volledig, behalve in die kamers waar een koudere temperatuur is vereist, bijv. slaapkamers.



TIP

Als de ruimtetemperatuur steeds te laag/hoog is, verhoogt/verlaagt u de waarde met één stap in menu 1.1.1.

Als de ruimtetemperatuur verandert wanneer de buitentemperatuur verandert, verhoogt/verlaagt u de helling met één stap in menu 1.30.1.

Wacht 24 uur voordat u een nieuwe instelling invoert, zodat de kamertemperatuur tijd heeft te stabiliseren.

WARMTAPWATER

"Meer warmwater" Wanneer er een tijdelijke toename is in de vraag naar warmtapwater, kan dit menu worden gebruikt om een verhoging van de warmwatertemperatuur voor een te selecteren tijd te kiezen.

U kunt ook "Meer warmwater" selecteren in menu 2.1 - "Meer warmwater" van het hoofdproduct.

VENTILATIE

U kunt hier de ventilatie in de woning tijdelijk verhogen of verlagen.

Indien nodig kan de hersteltijd voor de ventilator worden gewijzigd in menu 1.2.5 - "Terugsteltijd vent." van het hoofdproduct. U kunt de ventilatorsnelheid selecteren (1-4). (Om ventilatorsnelheid 1-4 te selecteren, moet deze instelling eerst worden uitgevoerd in menu 4.11.4 - "Beginscherm" in het hoofdproduct.)

ZWEMBAD

Hier kunt u de temperatuur wijzigen van het water in het zwembad of verwarming activeren/deactiveren.

PV ZONLICHT

U kunt aflezen hoeveel vermogen de zonnepanelen op dit moment produceren.

U kunt ook zien hoeveel energie de zonnepanelen gedurende de huidige kalendermaand hebben geproduceerd.

THUIS/WEG

Hier kunt u de functie "Weg-modus" activeren of deactiveren.

De functie wordt geactiveerd door "Weg" te selecteren als u het huis verlaat. Om te deactiveren selecteert u "Thuis". Instellingen voor "Weg-modus" worden ingevoerd in menu 4.5 - "Weg-modus" van het hoofdproduct.

SMART PRICE ADAPTION™

Informatie over de huidige elektriciteitsprijs wordt hier weergegeven.

Activeren, deactiveren en instellingen worden uitgevoerd in menu 4.2.5 - "Smart Price Adaption™" van het hoofdproduct.

Stemt het verbruik van de installatie af op de perioden met het goedkoopste elektriciteitsstarief, zodat besparingen mogelijk zijn bij elektriciteitscontracten met uurtarieven.

MENU 1 - NACHTSTAND

NACHTMODUS

Alternatieven: Aan/Uit

PROGRAMMA NACHTMODUS

Instelbereik: 00.00 - 23.59

Hier kunt u de nachtmodus activeren.

Activeer de nachtmodus voor de dagelijkse periode waarvoor u de achtergrondverlichting wilt uitschakelen.

MENU 2 - INSTALLATIE

Selecteer draadloze of bedrade aansluiting.

MENU 4 - LICENTIES

U kunt hier licenties vinden voor open source code.

MENU 5 - SENSORKALIBRATIE

Instelbereik: -5,0 - 5,0

Hier kunt u de waarde van de temperatuursensor kalibreren. De ingestelde waarde wordt toegevoegd aan - of afgetrokken van - de huidige meetwaarde van de sensor.

MENU 7 - ZONES

Hier kunt u selecteren welke zones worden weergegeven in RMU S40 voor verwarming en koeling.

U kunt maximaal tien zones laten weergeven.

MENU 8 - FABRIEKSINSTELLING

Resetten naar de fabrieksinstelling.

MENU 9 - INFORMATIE

Hier wordt informatie weergegeven over het product en de geïnstalleerde softwareversie.

MENU 10 - INFORMATIE OVER GEGEVENSBEWAKING

Hier vindt u de NIBE de gegevens die door [product] zijn verzameld voor het oplossen van problemen en het optimaliseren van het product.