

Instructie (Bij)Vulinstructie voor het bijvullen en ontluchten van afgiftesystemen.

Aandachtspunten:



- Deze instructie is **NIE**t voor bronsystemen. Bronleidingen zijn te herkennen omdat die door de installateur altijd zijn voorzien van isolatie.
- Het bronsysteem heeft een specifieke vulling, die alleen door de installateur mag deze bijvullen met daarvoor bestemde vloeistof.

1) Uitschakelen

F-Serie toestellen



Schakel het toestel uit door de Schakelaar 1 stap naar rechts te schuiven. Wacht 2 minuten tot het toestel volledig is uitgeschakeld.

Het systeem is uit als;

Er is nu geen LED verlicht en het display is zwart.

S-Serie toestellen



Druk op de Aan/Uit knop, tot het display hieronder verschijnt.

Schakel het systeem uit door het blauwe vinkje te selecteren.

Het systeem is uit als;

De Aan/Uit knop blauw verlicht is, en het display zwart.

2) Ontlucht




Gebruik een ontluchtsleuteltje om verdelers, radiatoren, convectoren en toestellen te ontluchten. Raadpleeg voor de ontluftpunten in het toestel de handleiding. Begin op het laagste punt, eindig op het hoogste. Ontlucht tot alle lucht ontsnapt is en sluit de ontluftpunten.

3) Voorbereiden van vulslang



Sluit de vulslang aan op de waterkraan. Draai de kraan langzaam open en vul de slang met water. Sluit de kraan als de slang vol is. Hiermee voorkomt u dat er lucht in de installatie wordt gebracht.

4) Sluit de volle slang aan op de cv-vulkraan.

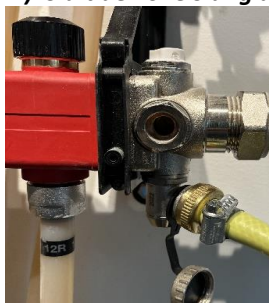

Verwijder het dopje van de cv-vulkraan. Sluit de gevulde slang aan op de cv-vulkraan. Draai de cv-vulkraan open. Draai de waterkraan langzaam open.

5) Vul tot de manometer ... bar aangeeft.



Raadpleeg de door de installateur verstrekte documentatie voor de maximale vuldruk. Deze is installatie afhankelijk. Als er geen druk wordt opgegeven vul dan tot 1,5 á 2,0 bar.

6) Sluit de waterkraan bij ... bar. (zie stap 4))



Ontlucht de installatie nogmaals (zie punt 2) en vul zonodig weer bij. Sluit de cv-vulkraan, koppel de slang los van de kranen. Laat de vulslang leeglopen! Bevestig het dopje weer op de cv-vulkraan.

Voorgeschreven maximale vuldruk is . . . Bar

Installateur gegevens:

7) Om te starten: schuif de schakelaar 1 stap naar links.

7) Om te starten: druk eenmaal op de Aan/Uit-knop.