



Beknopt elektrisch aansluitoverzicht F372 (F370)

NIBE
NL/BE NP25

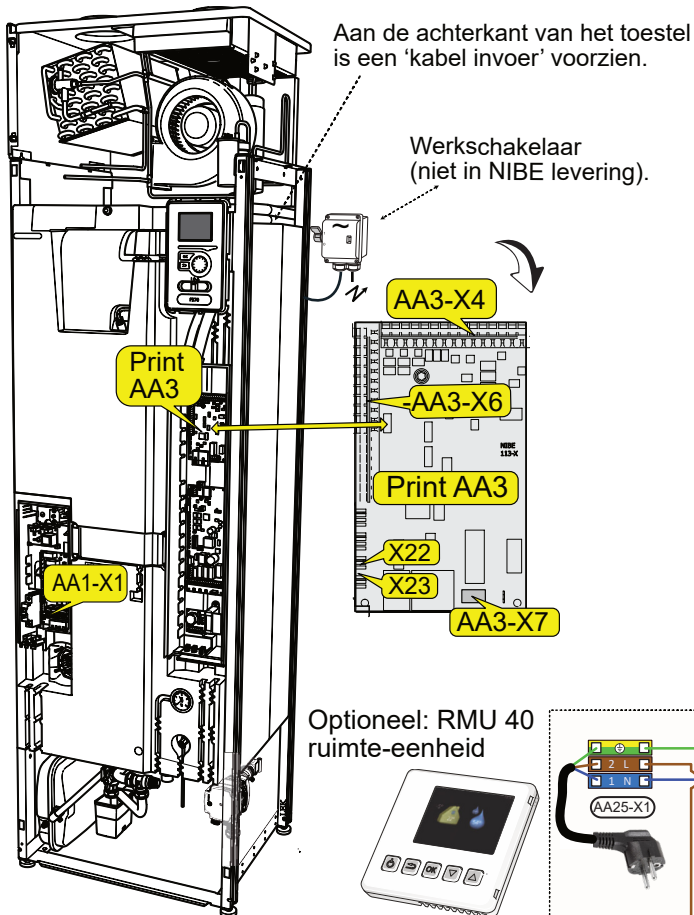

Bruin = L (lijn / fase) Zwart = L2 (fase 2)
Blauw = N (nul) Grijs = L3 (fase 3)
Geel/groen = aarde

AA1-X1

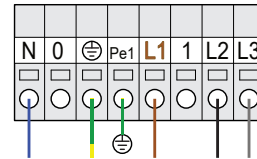


Voeding naar gelang keuze 230 / 400V~.
Bij soepele kabel de ader uiteinde voorzien van verharding /aderhulzen.

Metalen ventilatiekanalen dienen geaard te worden, er worden 4 aarddraden meegeleverd, deze kunt u boven op het toestel aansluiten.


Aan de achterkant van het toestel kunt u internet aansluiten (vanaf de display is er een LAN aansluitkabel naar achter).

Signaalkabel: tot een lengte van 50 meter volstaat 0,5 mm² -, daarboven gebruikt u 0,75 of 0,8 mm² thermostaat-kabel (LiYY, EKKX). Bijvoorkeur afgeschermd. Alleen voor de internetaansluiting gebruikt u UTP/CAD-kabel, verder niet.

Optioneel: RMU 40 ruimte-eenheid

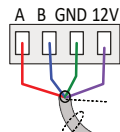



Optioneel AXC (voor 2e klimaatsysteem)

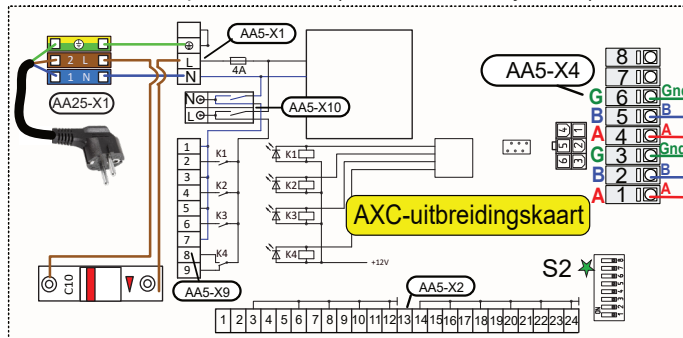

Eventueel naar volgende AXC


A ↔ A
B ↔ B
GND ↔ GND
+12 ↔ +12

optioneel: meetspoelen voor montage in groepenkast (Loadbalancing).



Toe te wijzen 'software uitgang'. Vanaf fabriek staat deze op 'alarm'. U kunt deze eventueel aanpassen naar een andere functie.

EMK flow-energiemeter (optioneel)

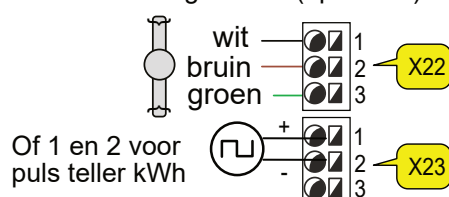


BT1/BT50



BT 1 Buitensensor → verplicht

BT 50 Ruimtesensor → optioneel

Aux = software ingang



Deze ingangen kunnen via het service menu, naar behoefte, worden ingesteld. Bijvoorbeeld 'tijdelijke verhoging ventilatie', blokkeer verwarming, of blokkeer tapwater.

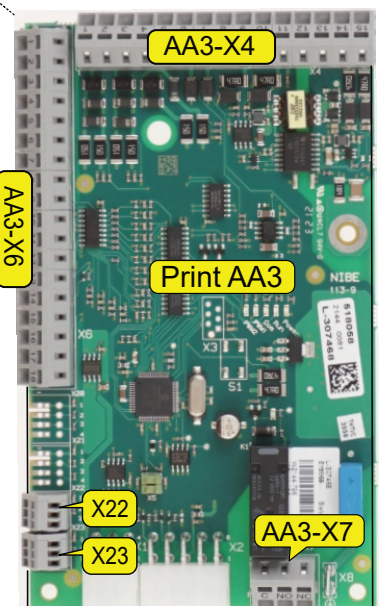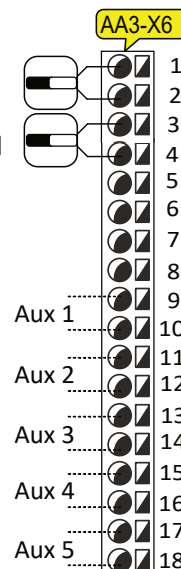

De installatie dient aan wettelijke- en NIBE voorschriften te voldoen.