


Verkort aansluitoverzicht -RF- t.b.v. MT-WH21 'Ontvanger';

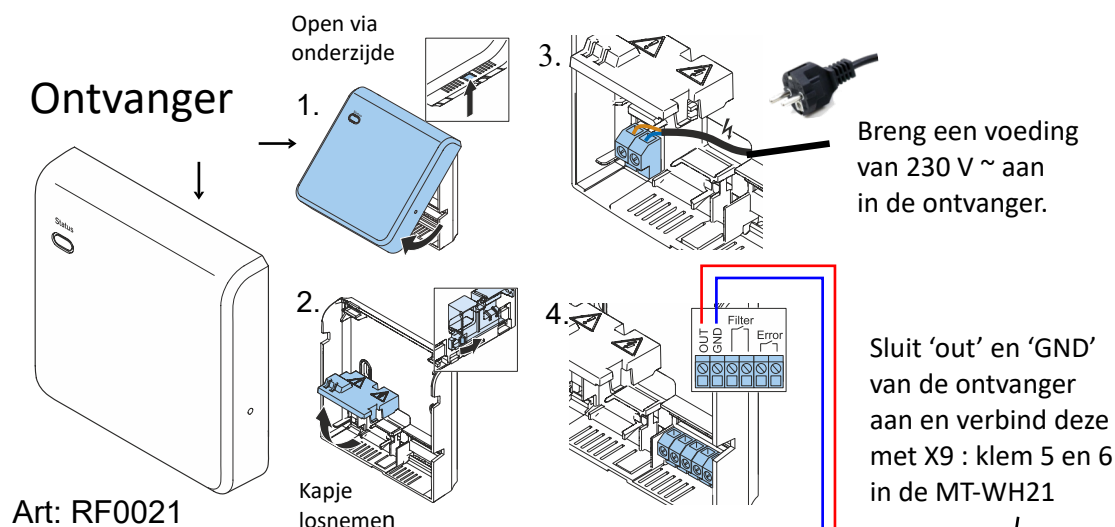



De ontvanger plaatst u nabij de MT-WH21.

In de MT-WH21 dient u menu D29 in te stellen als 'Hygrostaat'. Pas dan reageert de ventilator op de afstandbediening.

Pas na het aansluiten zet u spanning op de ontvanger, de LED van de ontvanger is dan 3 sec. oranje. Na 3 seconden gaat de ontvanger naar de 'verbindingsmodus';

Binnen 5 minuten kunt u dan de zender(s) (zie volgende pagina) aanmelden.

Als het gelukt is ziet u dat aan de LED welke dan even 2 keer groen knippert.

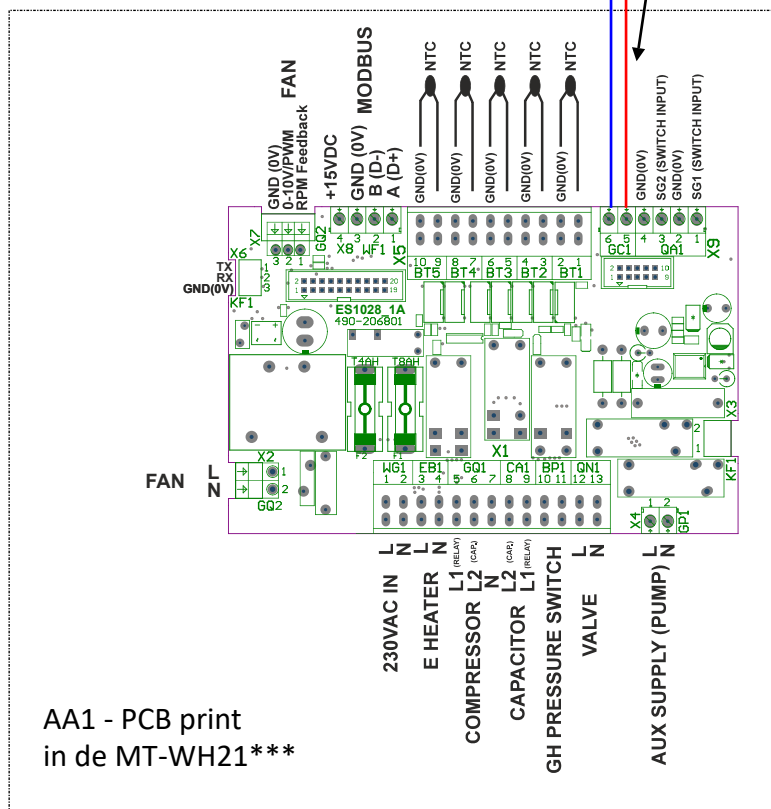
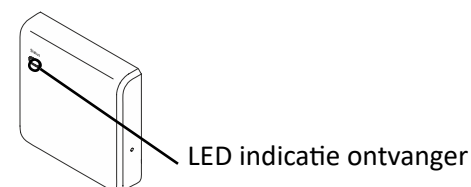


De ontvanger geeft de gewenste ventilatie stand (van de zender) door aan de MT-WH21. Er kunnen meerdere zenders worden aangesloten op 1 ontvanger. (De hoogst vragende zender beslist).


Noot: ** Er is geen terugkoppeling m.b.t. storing- of filtermelding naar de zender.

Start	
Opstarten	oranje
Status	
Normaal	groen
Communicatie fout	rood 1 x knipper
Filter vuil	rood 2 x knipper**
Ventilator storing	rood 3 x knipper**
Configuratie	
Verbinden	rood/groen


Verkort aansluitoverzicht -RF- t.b.v. MT-WH21 'Zender';

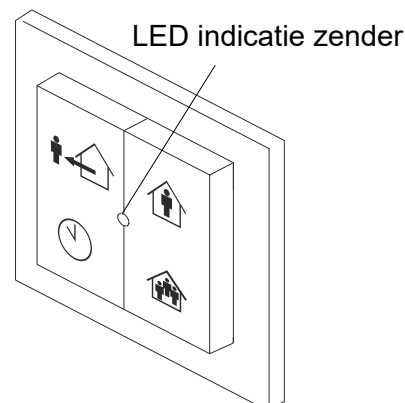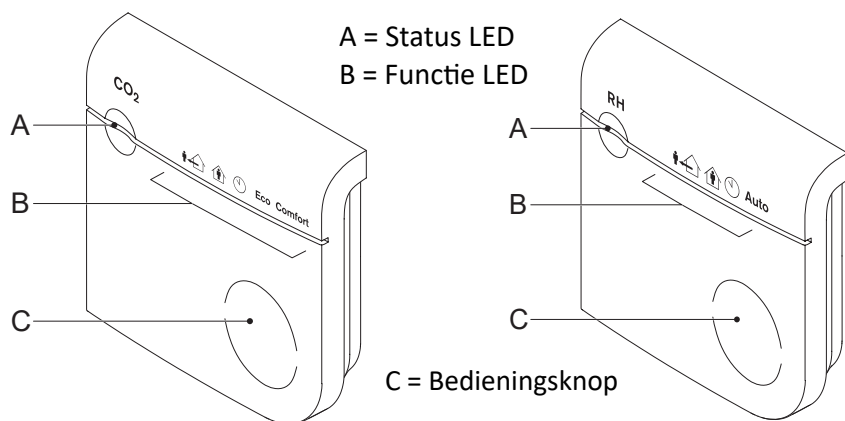


Art: RF0024 CO ₂ sturing	Art: RF0025 RH - Vochtigheidssensor	Art: RF0023 Handbediening
Aanmelden: - Klik op de knop (C), LED (B) gaat naar de volgende selectie - Indien nodig, klik binnen 2 seconden weer tot de 4e LED oplicht bij RH (auto) of de 5e LED bij CO₂ sensor (comfort)! - Houd de knop dan ingedrukt tot deze LED wit gaat knipperen. - Laat de knop nu los, de LED gaat in verbindingsmodus. - Klik de knop voor het verbinden van de zender met de ontvanger. Als het gelukt is wordt dit door de status LED (A) getoond.		Aanmelden: Houd, tijdens de 'verbindingsmodus' de bovenste 2 knoppen gelijktijdig ingedrukt. Als de 'koppeling' is gelukt knippert de LED even 2 x groen.
= Niet thuis ventilator in laagstand = Thuis ventilator in middenstand = Timer modus / 30 minuten hoge stand Auto/eco/comf. = Ventilatie stand op basis van meting		= party modus, hoge stand Timer-knop functie: 1 x drukken = 30 min. hoog 2 x drukken = 60 min. hoog 3 x drukken = 90 min. hoog

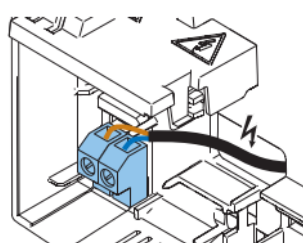

De CO₂ sensor heeft een 230 V~ voeding nodig.

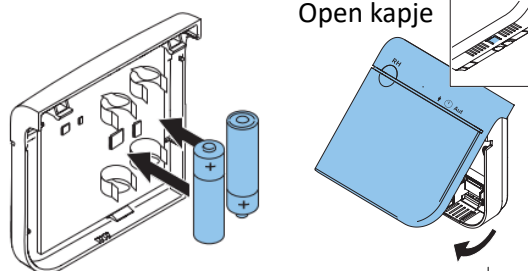

De RH sensor is batterij (2 x AA) gevoed

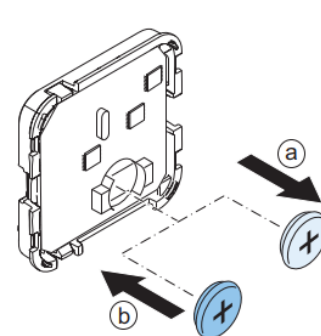

De handbediening wordt gevoed met 1 CR 2032 batterij

		Status LED		Mode LEDs				
						Eco	Comfort	
Step 1	Configuration	auto						
	Low fan speed	Off	•					
	Medium fan speed			•				
	High fan speed				•			
	CO ₂ setpoint					•		
	Binding						•	
Step 2		Blue/red	Low fan speed	Off	10%	20%	30%	40%
		Blue/green	Medium fan speed	30%	40%	50%	60%	70%
	Value	Red/green/blue	High fan speed	60%	70%	80%	90%	100%
	Alleen bij CO ₂	Blue flashing	CO ₂ setpoint	700 ppm	800 ppm	900 ppm	1000 ppm	1100 ppm
		Red/green	Binding					

Start	
Opstarten	oranje 1 x knipper
Status	
Normaal	groen
Batterij laag	oranje 1 x knipper
Filter vuil	oranje 2 x knipper**
Ventilator storing	rood 2 x knipper**
Interactie	
Mode gewijzigd	groen 1 x knipper
Verbinding geslaagd	groen 2 x knipper
Communicatie fout	rood 1 x knipper