



Commande chaudière AXC 40, sans potentiel, pour chauffage d'appoint (1145/1245/1155/1255)

Connexion de communication:



1145/1245/1155/1255

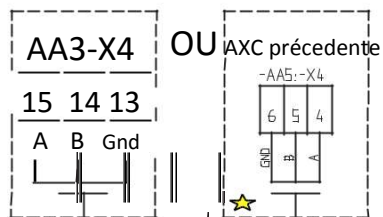

câble courant
faible blindé

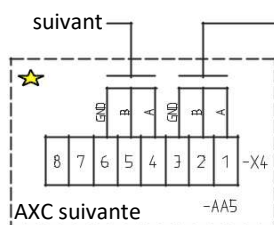


★ en option

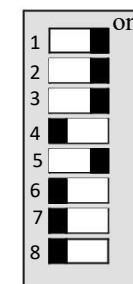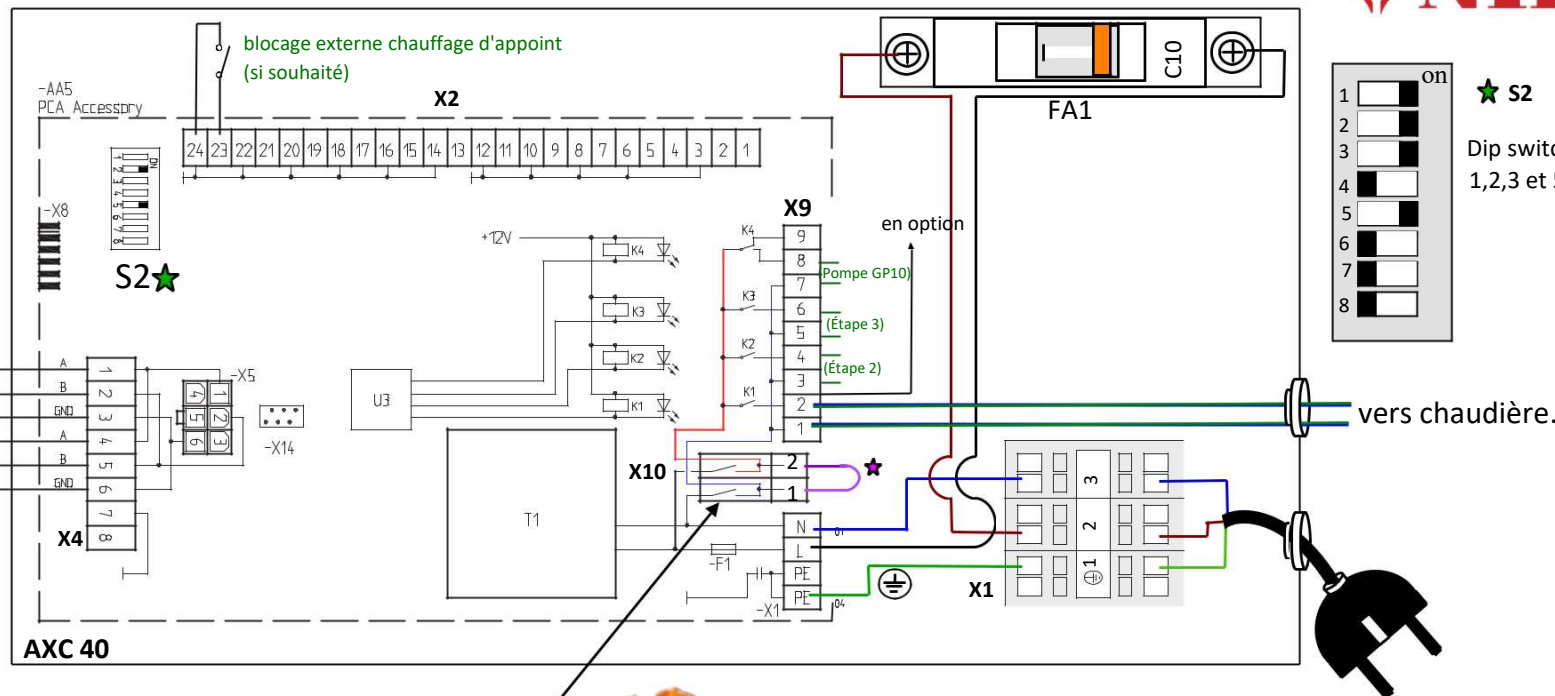

★ S2

Dip switch
1,2,3 et 5 on

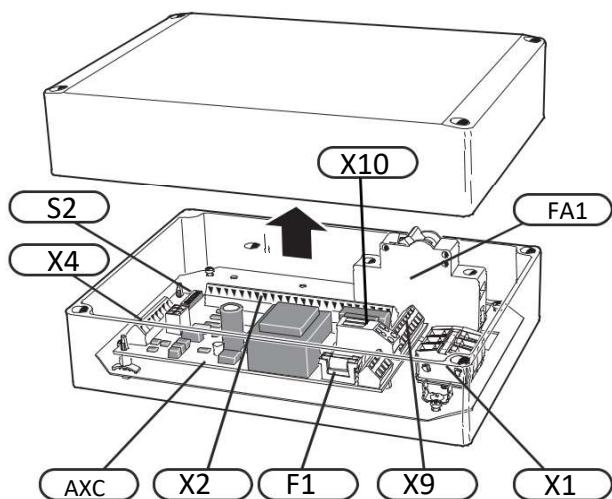

1. Ouvrez d'abord ou retirez avec précaution les 2 bornes de X 10 (pince à bec) (les contacts de X9 deviennent alors sans potentiel).
2. Établissez une liaison entre 1 et 2 de X 10 ★
3. Raccordez le 'contact du thermostat d'ambiance' de la chaudière aux bornes 1 et 2 de X9 (ce contact se ferme en cas de demande).

Dans le menu : Sélectionnez chauffage d'appoint à réglage progressif dans les accessoires (5.2.4) dans le menu 4.9.3 démarrez chauffage d'appoint diff. à 2000 GM dans le menu 5.3.6 démarrez chauffage d'appoint diff. à 400 GM et étape max. sur 1 (ne pas sélectionner binaire)

Note : raccordez aussi BT25 de la pompe à chaleur en cas de système bivalent.

