

Pompes à chaleur NIBE série S | Mise à jour du logiciel



Régulateur "Leon" de pompe à chaleur NIBE série S.




Inscription sur myUplink.

- Ouvrez le portail myUplink www.myuplink.com.
- Connectez-vous dans la fenêtre de connexion.
- Vous n'avez pas encore de compte ?
> Créez un nouveau compte.

Téléchargez le logiciel sur le portail myUplink.


- Menu "Général" > "Logiciel".
- Choisissez la marque de la pompe à chaleur.
- Choisissez le logiciel.
- Enregistrez le logiciel sur une clé USB vierge.
** formatée FAT/FAT32, capacité de stockage max. 16 GB.*

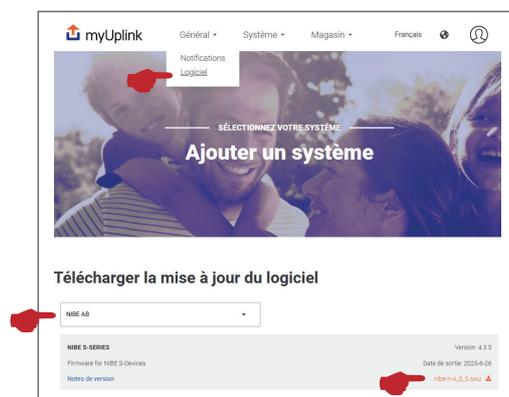


Pompes à chaleur NIBE série S | Mise à jour du logiciel

Mettre à jour la pompe à chaleur avec le nouveau logiciel.

- Enlève la protection avec précaution au-dessus de l'écran.
- Branche la clé USB.

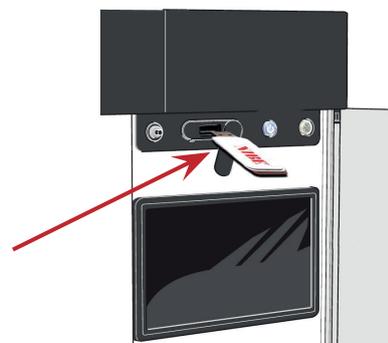

- Ouvre le menu.
- 8 USB.
- 8.1 Mettre à jour le logiciel.
- Choisis le fichier.
- Mise à jour le logiciel.

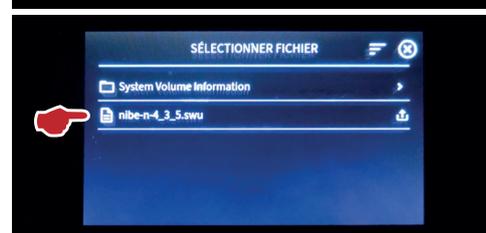

Mettre à jour du logiciel directement sur le régulateur*.



- Choisis le menu "Aperçu des produits".
- Si une nouvelle version du logiciel est disponible, un bouton vert "Mettre à jour" apparaît.
- Clique sur le bouton vert "Mettre à jour".
- Fais la mise à jour

Condition préalable : le régulateur doit être connecté à myUplink via LAN



Remarque : Dans le menu "Aperçu des produits", vous trouverez des infos importantes comme le "nom du produit", le "numéro de série" et la version du "logiciel".