

Vloerdroogfunctie

Bij nieuwbouw en renovatie komt het voor dat men een nieuwe (tegel)vloer met een bepaald protocol geleidelijk wil verwarmen, hiervoor is een mogelijkheid opgenomen in het menu.



In het service menu (5) treft u de vloerdroogfunctie (menu 5.9) aan.


Hoe komt u in het service menu?

Als u in het 'begin' staat en de pictogrammen ziet (zie afbeelding hiernaast) drukt u de 'terugtoets' gedurende 10 seconden in: u ziet dan het service menu erbij komen.

U selecteert dit menu (wielje draaien voor selectie en vervolgens OK indrukken) en kiest vervolgens menu 5.9 : Vloerdroogfunctie.

In dit menu kunt u de gewenste aanvoertemperatuur en dagen naar wens invullen.

Als u dat heeft gedaan zet u bovenaan in dit menu (5.9) een vinkje ✓ in het bolletje achter 'geactiveerd', vanaf dan is de functie actief.

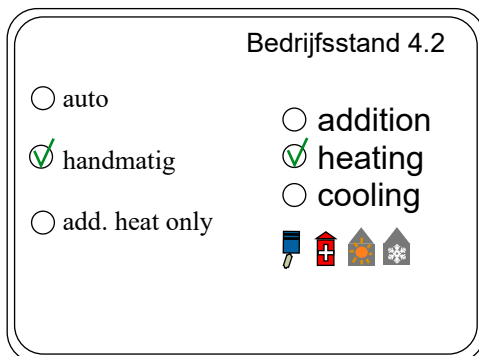

Voor de werking van dit programma wilt u natuurlijk niet afhankelijk zijn van buiten- en/of ruimte temperatuur. Om onafhankelijk te zijn van deze temperaturen dient u menu 4.2 op handmatig te zetten. Vervolgens zet u daar ook een vinkje bij 'heating / verwarmen'.

Noot: vergeet niet om na het drogen van de vloer, deze weer terug op auto te zetten.

Als u de vloer wil drogen zonder gebruik te maken van de compressor:

In een enkel geval kan het voorkomen dat u de vloer wil drogen zonder compressor, bijvoorbeeld bij nieuwbouw waarbij de bron nog niet gereed is.

In dat geval kunt u een doorverbinding zetten op aux 1 (zie verkort elektrisch aansluitoverzicht van het betreffende toestel, voor de juiste klemmen).

In het service menu wijst u, bij in en uitgangen software (menu 5.4) aux 1 toe aan: "blokkeer compressor". De compressor is dan geblokkeerd.

In menu 4.2 (afbeelding boven) vinkt u vervolgens naast 'heating' ook 'addition' aan.

Het elektrisch element zal dan de warmte leveren.

Noot: in menu 5.1.12 heeft u toegewezen met hoeveel kW dit mag, als u daar voor 0 kW heeft gekozen zal het element niet aan gaan.