




Beknopt elektrisch aansluitoverzicht SMO S40

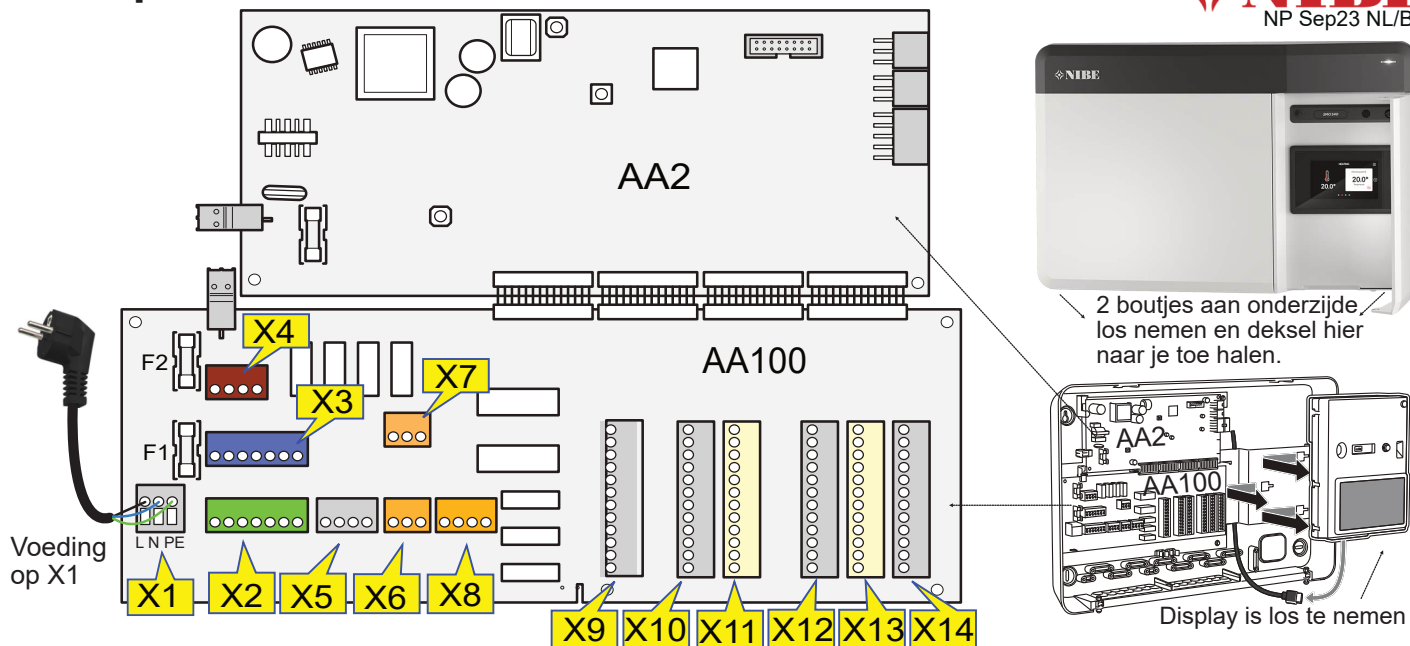


Meerdere aansluitingen zijn optioneel, niet altijd nodig! In het door u gekozen hydraulisch schema ziet u welke pompen, kleppen, sensoren enz. van toepassing zijn.

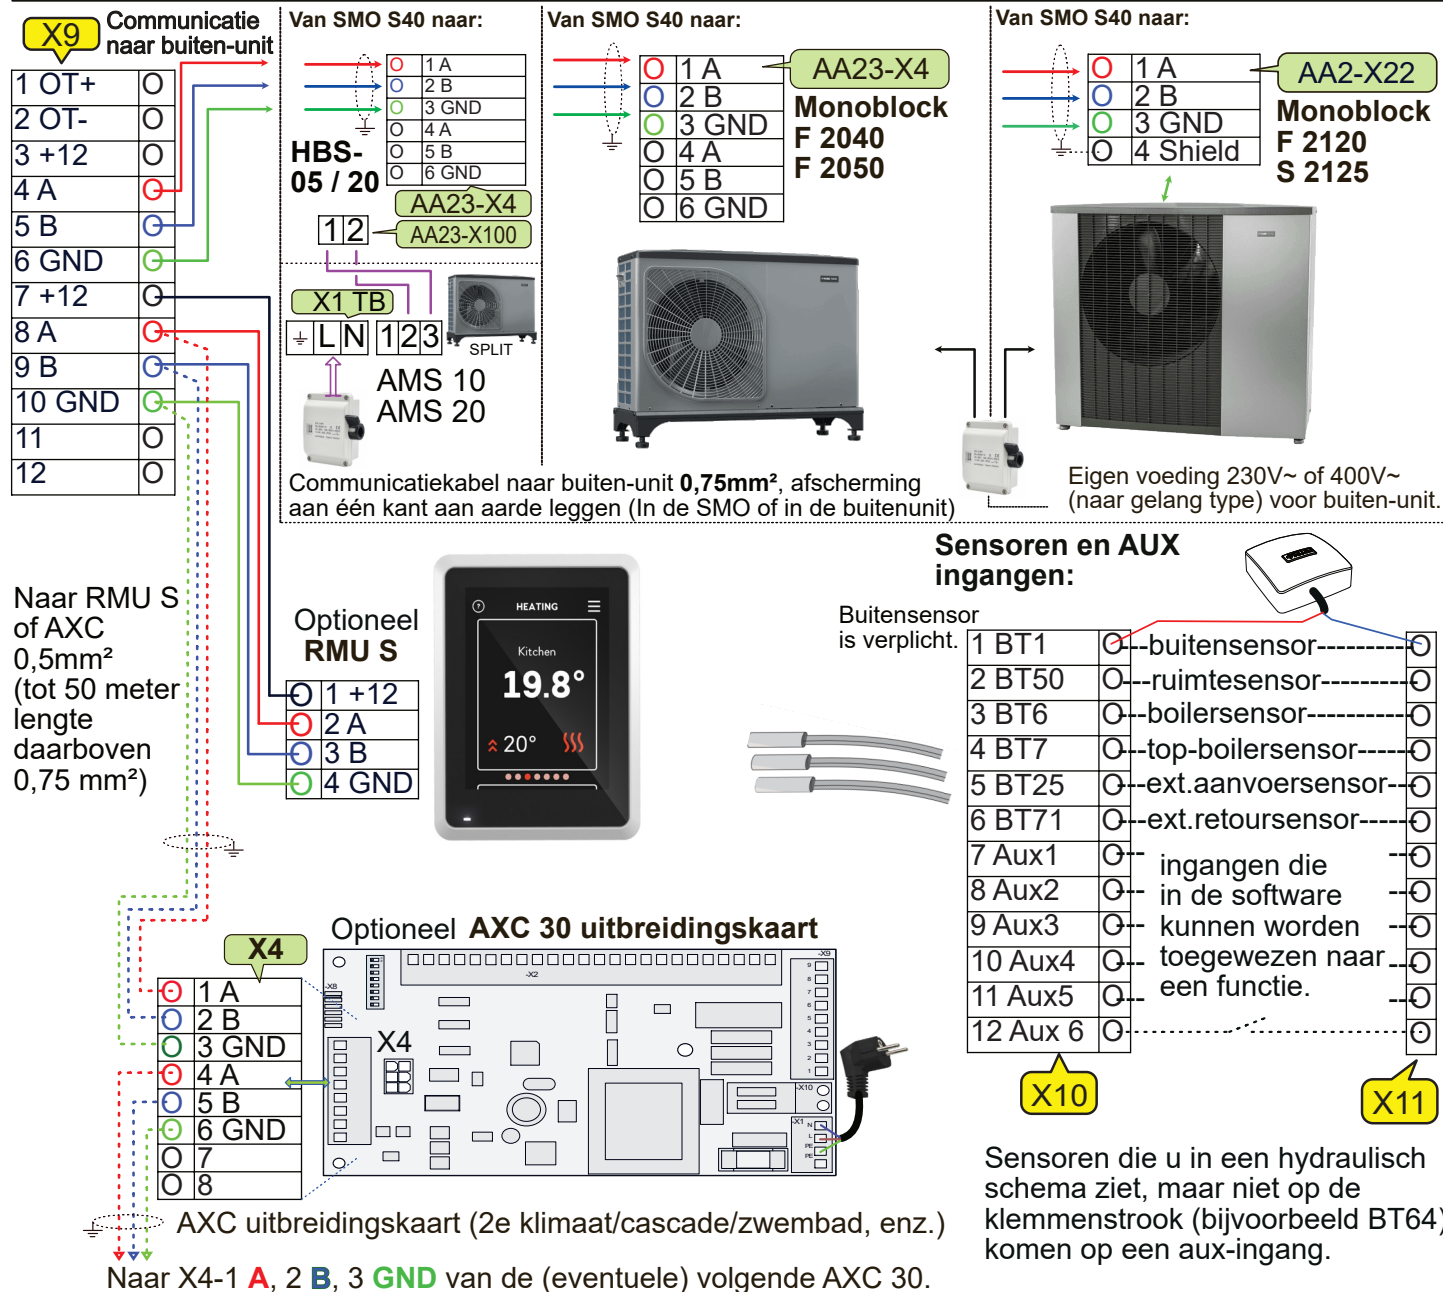

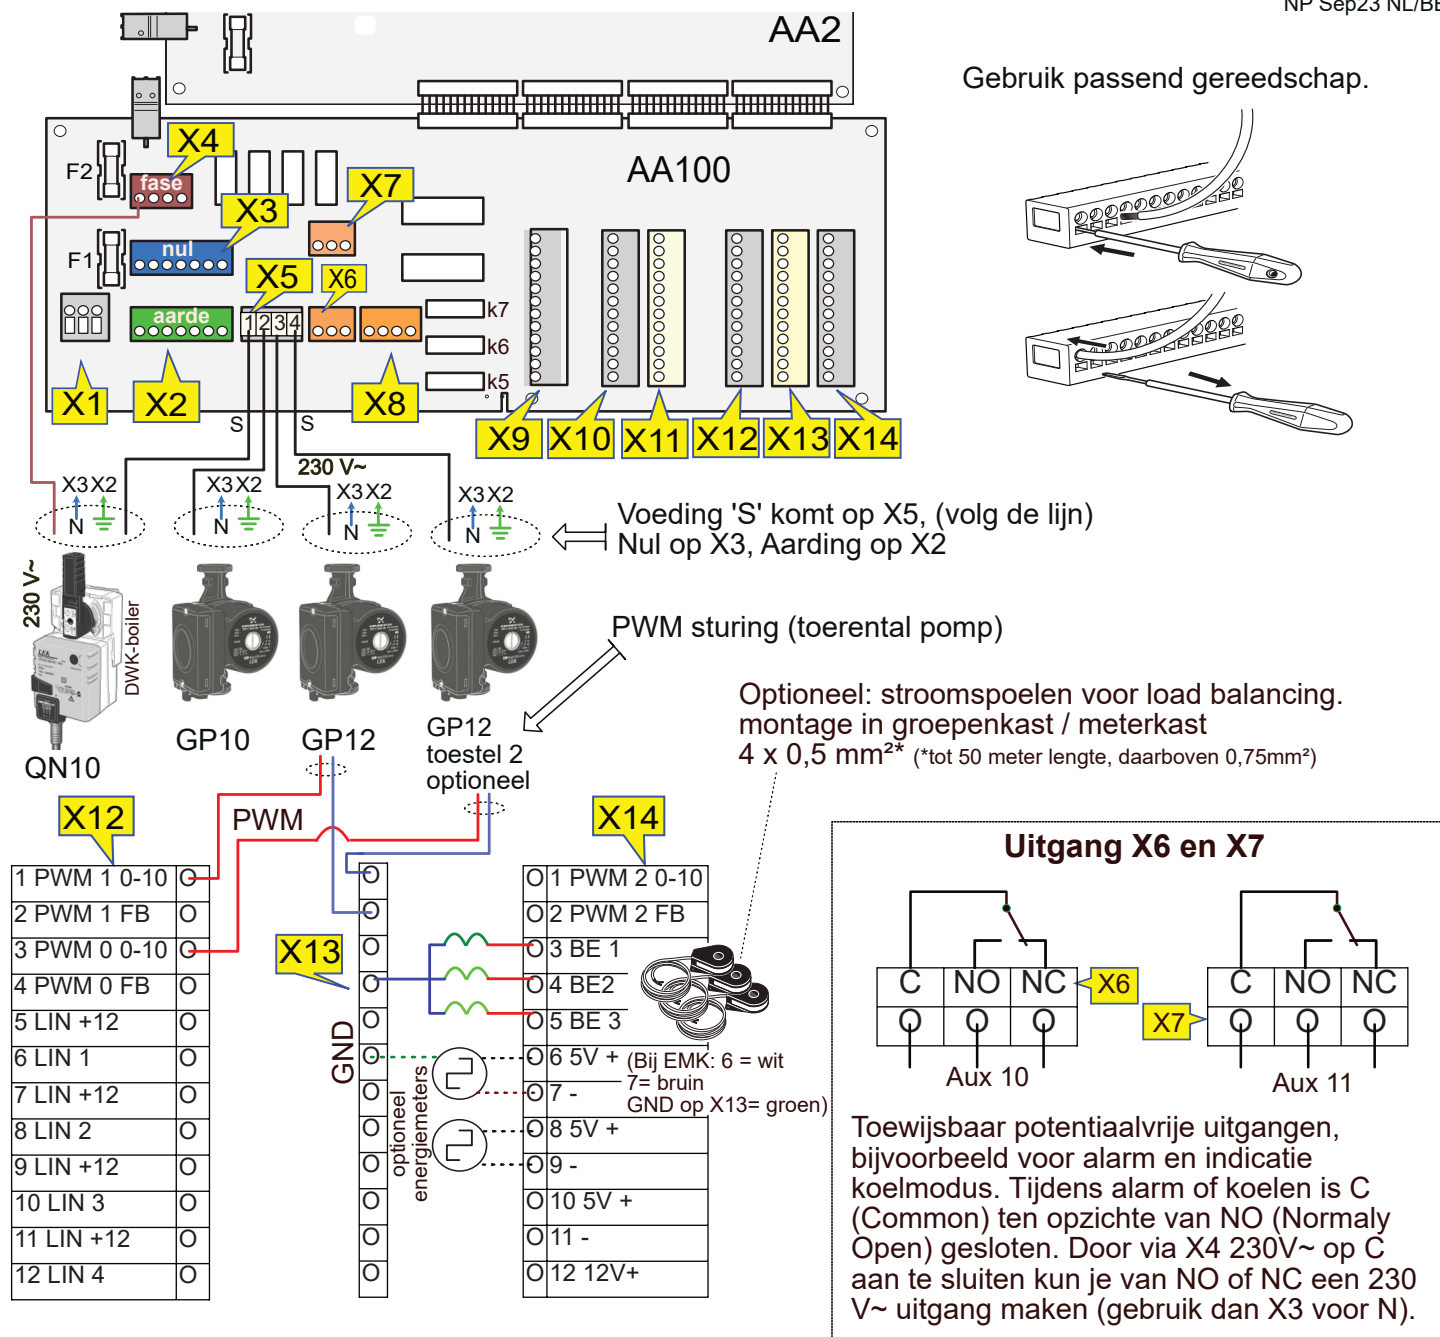

Bijverwarming uitgang X8:

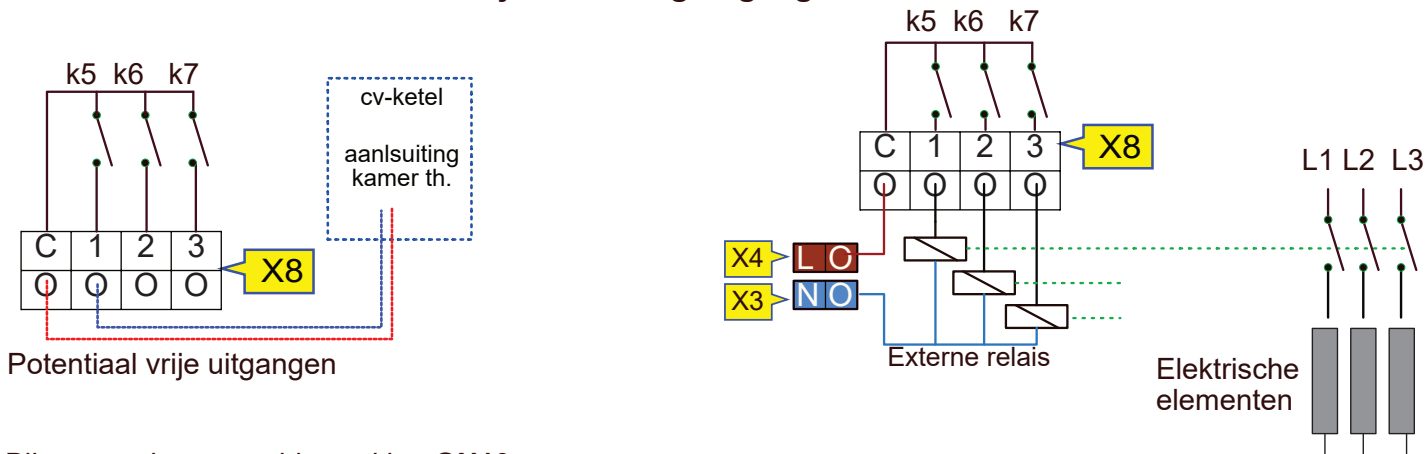

Bijverwarming voor driewegklep QN10:
Stap 1, 2 en 3 is bijverwarming en/of desinfectie.

Bijverwarming na driewegklep QN10:
Stap 1 en 2 is bijverwarming en stap 3 is desinfectie.

Cascade opstelling SMO S40

Voeding- en sturing pomp GP12 van toestel 2 ziet u op de vorige pagina
Er kunnen standaard 2 toestellen op de SMO S40.

Maximaal kunnen er 8 toestellen in cascade worden geschakeld.


Bij 3 of 4 toestellen is één AXC 30 uitbreidingskaart nodig

bij 5 en 6 toestellen 2 stuks AXC 30 uitbreidingskaarten

bij 7 of 8 toestellen 3 stuks AXC 30 uitbreidingskaarten

Let op, als u ook nog andere accessoires heeft, zijn er wellicht nog meer AXC printen nodig.

Dipswitch instelling AXC, toestel:

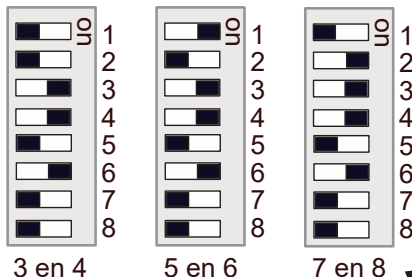

GP 12 van toestel 3, 5 of 7

GP 12 van toestel 4, 6 of 8


Communicatielus bij 20xx:



Communicatielus bij 21xx:




Toestel F / S 21xx:

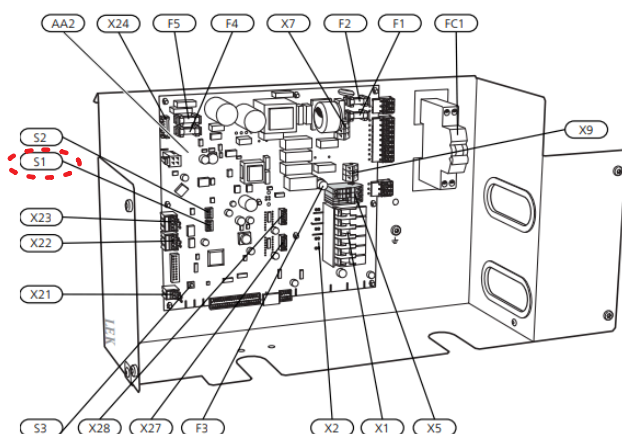

Met een 20xx of AMS luchtwater activeer je koelen in het menu van de SMO.

Bij een 21xx moet schakelaar 4 van S1 op aan worden gezet.

Positie DIP S1	Instelling	Functie	Standaardinstelling
4	AAN	Staat koeling toe	UIT

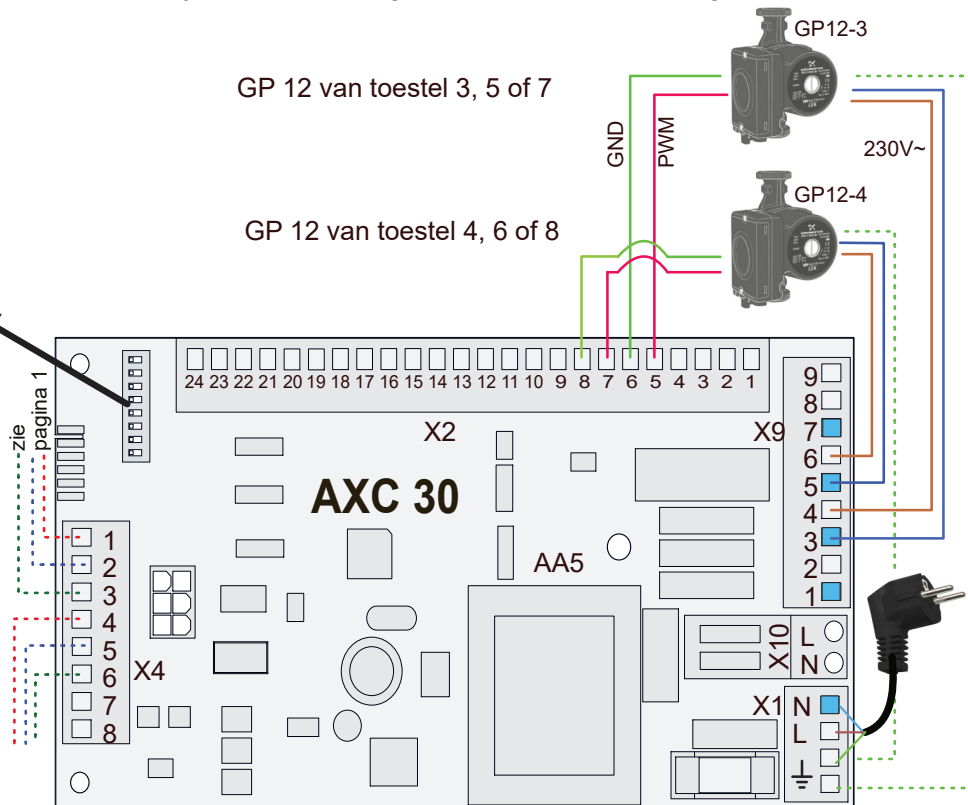

Attentie bij cascade moet u ook in de buitenunits (of bij Split toestellen in de binnenunits) aangeven welk toestel Slave 1, Slave 2 .. enz. is.

In de F/S 20xx en AMS doet u dit met S3 op de AA23 print.

In de F/S 21xx doet u dit met S1 op de AA2 print:

Schakelaar:	1	2	3
Slave 1	uit	uit	uit
Slave 2	aan	uit	uit
Slave 3	uit	aan	uit
Slave 4	aan	aan	uit
Slave 5	uit	uit	aan
Slave 6	aan	uit	aan
Slave 7	uit	aan	aan
Slave 8	aan	aan	aan

(aan = on)

TIP: Noteer bijvoorbeeld op de werkschakelaar buiten bij elk toestel, welke slave 1, slave 2, slave 3, enz. is.