


Beknopt elektrisch aansluitoverzicht* BA-SVM 10-200

Sommige genoemde accessoires zijn optioneel: sluit aan wat voor u van toepassing is.

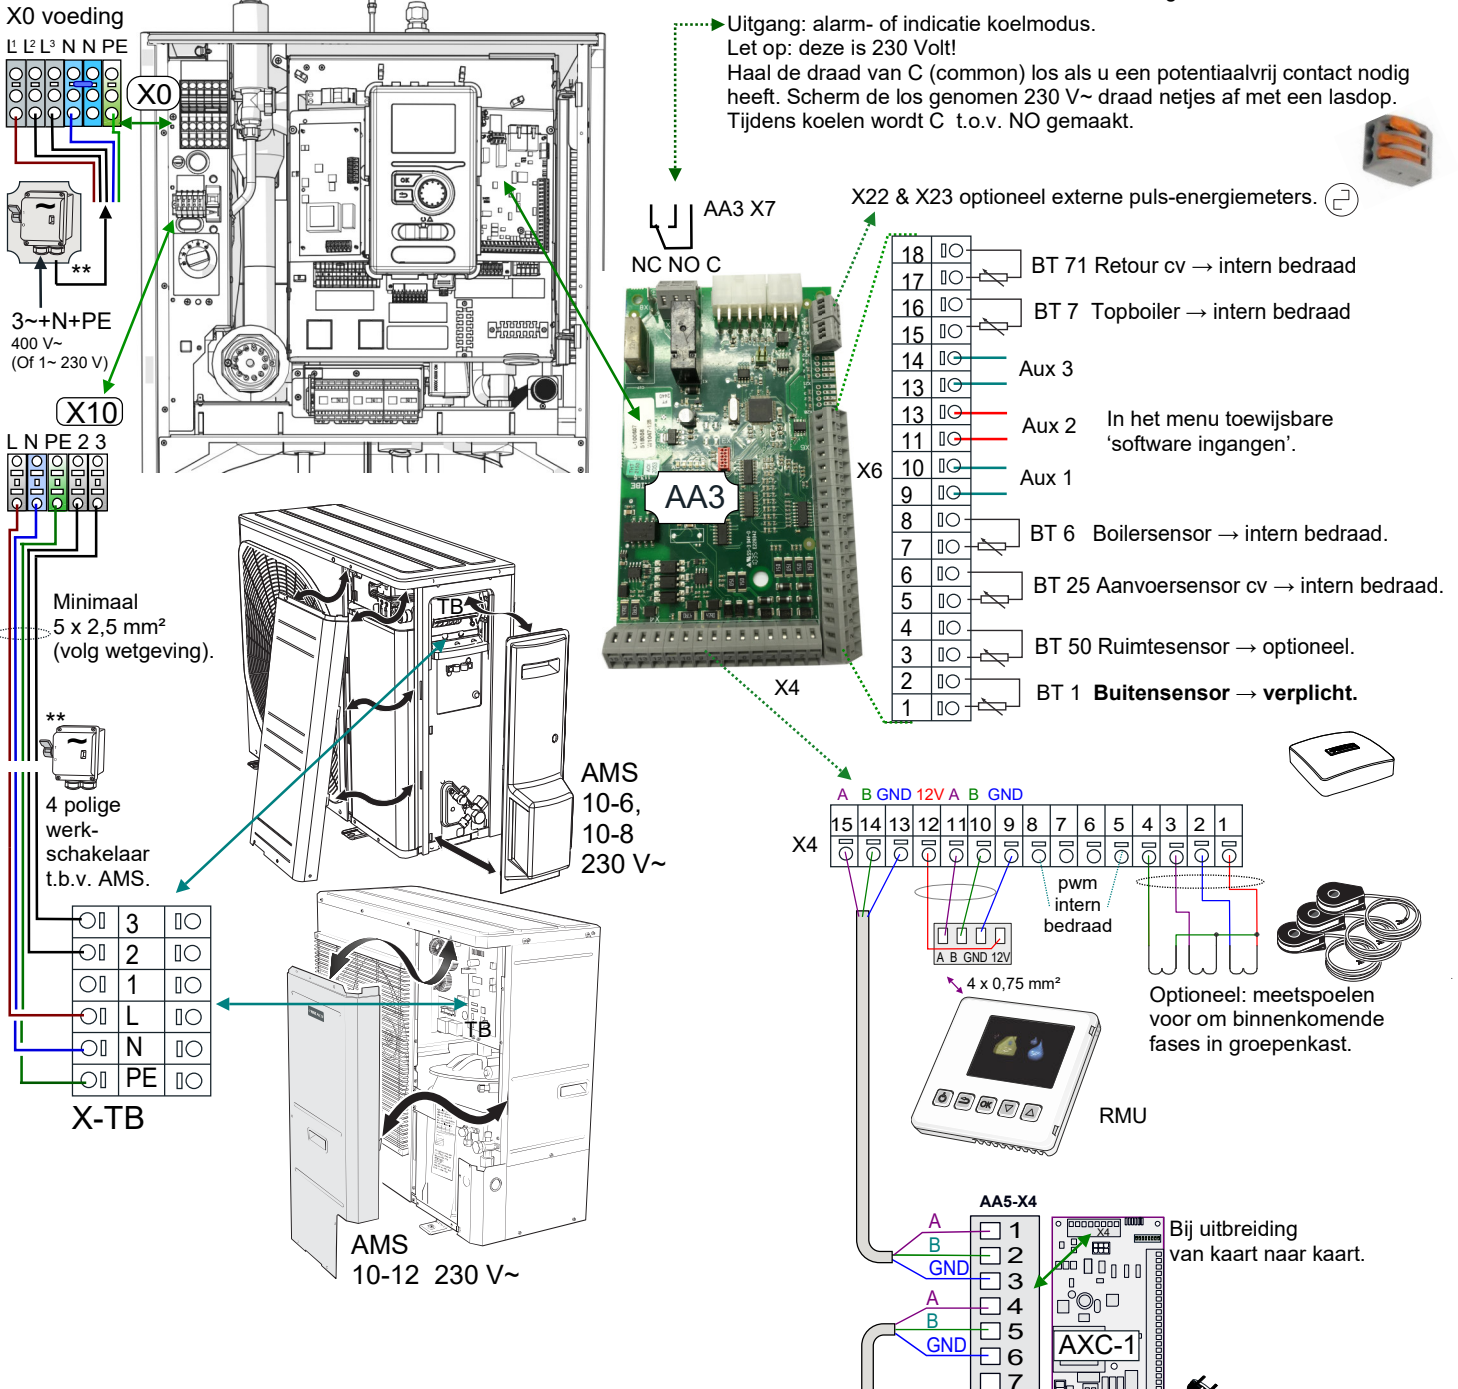

Geldig voor NL-BE / 4-23 NP



Instelling in menu:

- 5.11.1.1 Aanvinken "koelen toegestaan"
- 5.2.4. Accessoires: actieve koeling 4-leiding activeren.
- 5.4. In-/uitgangen software, toewijzen:
 - aux 5: BT64 / (BT25koel) aanvoer koelen (intern bedraad)
 - aux 6: BT63 bijverwarming (intern bedraad)
 - AA3 X7: Indicatie koelmodus.

Meestal kunt u de AMS-buitenunit zonder afvoer plaatsen, het condenswater mag vrij onder het toestel uitstromen. Indien u toch een afvoer wil plaatsen heeft u een KVR-accessoire nodig. Er moet dan vanuit de BA-SVM een extra 230 V~ kabel naar de AMS. Het aansluitschema hiervoor treft u in de installatiehandleiding van de BA-SVM.

Naar gelang de hydraulische configuratie is er mogelijk, per accessoire, een AXC uitbreidingskaart vereist. Bijvoorbeeld bij een 2e verwarmingsgroep. De koppeling van printen onderling kunt u doen met 3 (of 4) x 0,75 mm² signaalkabel (LiYY, EKKX) **bij voorkeur afgeschermd**.

* De installatie dient aan wettelijke en NIBE installatievoorschriften te voldoen. ** Werkschakelaar zit niet in NIBE levering.