


Beknopt elektrisch aansluitoverzicht F-11xx, 12xx (PC)

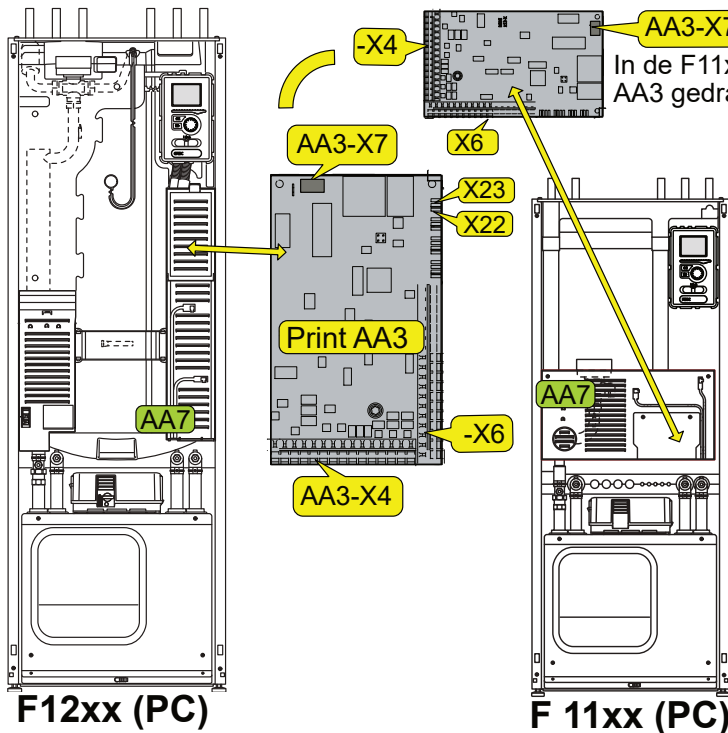

AA3-X7:

Toe te wijzen 'software uitgang'. Vanaf fabriek staat deze op alarm. U kunt deze aan-passen naar indicatie koelmodus. Tijdens koelen sluit dan C t.o.v. NO, dit potentiaal vrij contact kunt u aan de zoneregelaars aanbieden.

AA7


In een F-PC uitvoering zit ingebouwde pasieve koeling, alleen deze is voorzien van een AA7 printje. Op klem 5 en 6 van dat printje kunt u dan eventueel ook indicatie koelmodus aansluiten. Deze aansluiting is tijdens koelen gesloten.

AA3-X22 / X23 Optioneel



1	○	wit	EMK
2	○	bruin	flow energie-
3	○	groen	meter

Of klem 1 en 2 voor puls kWh meter aansluiting

In dit voorbeeld is A Rood, B blauw, GND groen en 12V paars (geel). Een en ander is natuurlijk afhankelijk van de gekozen signaalkabel en uw kleurkeuze.

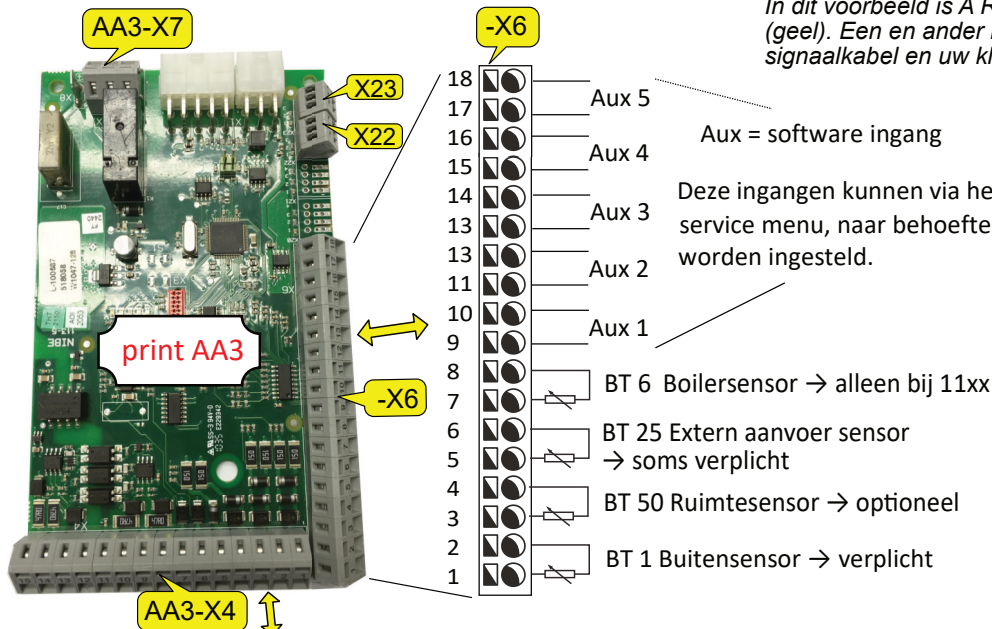

EME print voor koppeling PV-omvormer:

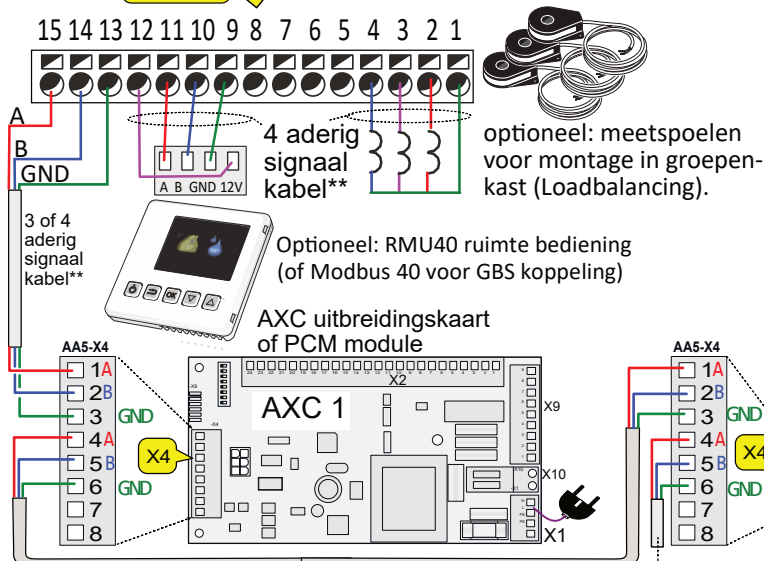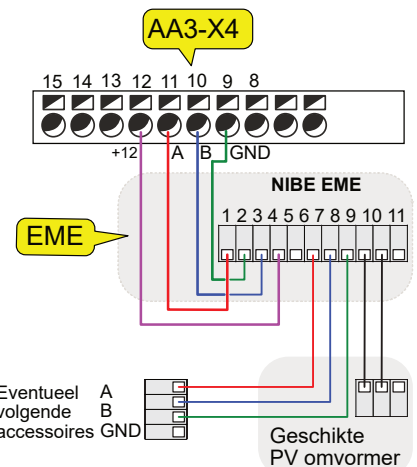

****Signaalkabel:** tot een lengte van 50 meter volstaat 0,5 mm² -, daarboven gebruikt u 0,75 of 0,8 mm² thermostaatkabel (LiYY, EKKX). Bijvoorkeur afgeschermd. Alleen voor de internetaansluiting gebruikt u UTP/CAD-kabel, verder niet.

Naar gelang de hydraulische configuratie is er mogelijk, per accessoire, een AXC uitbreidingskaart vereist. Bijvoorbeeld bij externe bijverwarming, zwembad, 2e klimaatgroep, enz. Een PCM koelmodule of FLM sluit u op dezelfde manier als een AXC aan. De installatie dient aan wettelijke- en NIBE voorschriften te voldoen. De warmtepomp is voorzien van een voedingskabel welke u op een werkschakelaar kan aansluiten (de werkschakelaar zit niet in de NIBE levering).