


Beknopt elektrisch aansluitoverzicht VVM 225





Ter algemene info:

- Print AA1 is de 'Power card' waar de voeding op binnenkomt en wordt verdeeld. Tevens schakelt deze print de ingebouwde elektrische bij-verwarming.
- Print AA2 is de 'Base card' en zorgt o.a. voor de aansturing van de pompen
- Print AA3 is de 'Input card' hier worden o.a. de sensoren op aangesloten.
- De software en 'geheugen' zit in de display.

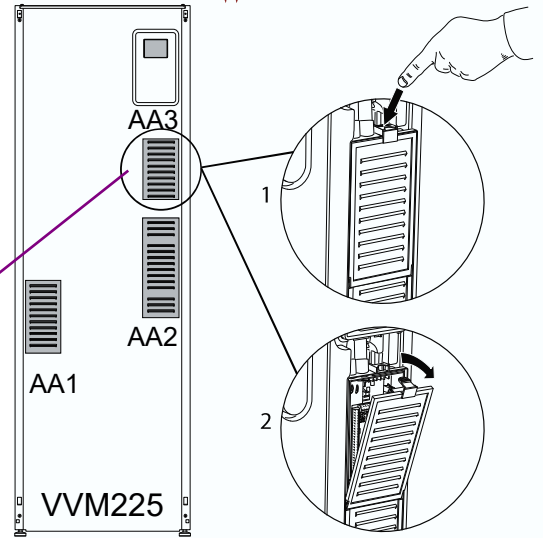

AA3-X7 Software uitgang:
alarm of indicatie koelmodus*
of ... instelbaar in service menu



Optioneel: aansluiten pulscontact
flow/kWh meter X22/23 klem 1 + 2

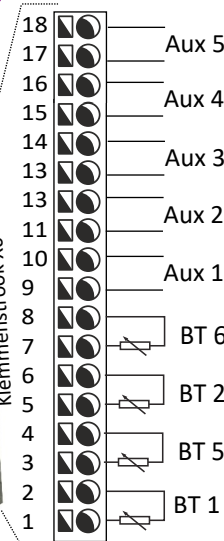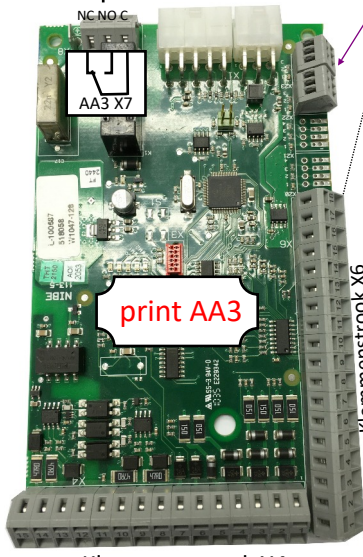



Aux = software ingang

Deze ingangen kunnen via het service menu, naar behoefte en hydraulische configuratie, worden ingesteld.

Klemmenstrook X4

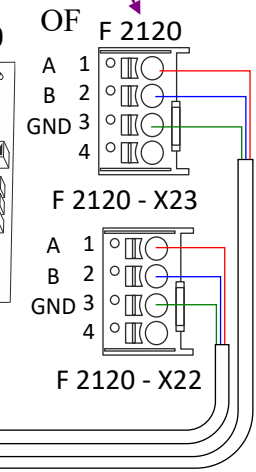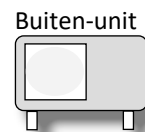


Print AA23 in de buitenunit F2040

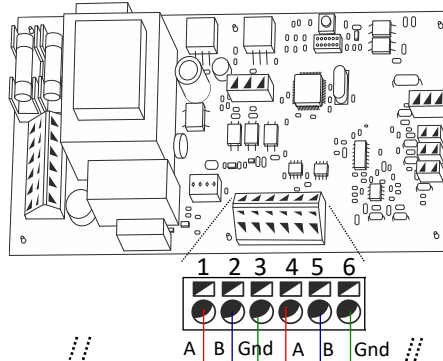


optioneel: meetspoelen in groepenkast om stroom te meten.

Optioneel: RMU40 ruimte bediening (of Modbus 40 voor GBS koppeling)

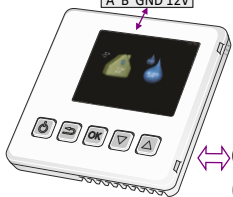

Uitbreidingskaart AXC 30

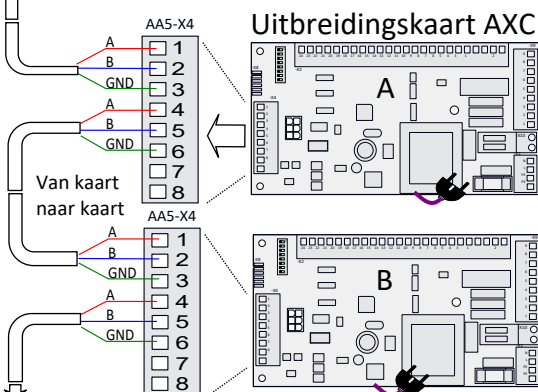

Naar gelang de hydraulische configuratie zijn soms één of meerdere AXC uitbreidingskaarten nodig (zie hydraulische schema's, bijvoorbeeld externe bijverwarming, 2e verwarmingsgroep, etc.).

U kunt deze kaarten eenvoudig door koppelen.

De koppeling van printen onderling kunt u doen met 3 (of 4) x 0,8 mm² signaalkabel bij voorkeur afgeschermd.